



Handleiding Smart Combi



Dank u voor uw aankoop!
Veel plezier met uw Smart Combi!

U heeft Garantie

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op uw Smart Combi.
Uw Smart Combi abonnement is het eerste jaar gratis,
Daarna kost het abonnement € 5,95 per maand.

Wij incasseren via automatische incasso. U vult daarvoor het
meegeleverde incassoformulier in en stuurt het terug naar Benmedia Group BV,
Guntersteinweg 377, 2531KA Den Haag t.n.v. Afdeling administratie.

Wij berichten u wanneer het abonnement verlengd dient te worden.



**Heeft u het antwoord niet
kunnen vinden in de handleiding?
Neem dan contact op met
onze helpdesk.**



(+31) 70 308 55 04



info@seniorentab.nl



www.senioren-smartphone.nl



www.seniorentablet.nl

Inhoudsopgave

- 1. Toestel en functies**
 - 1.1 Indeling van het apparaat
 - 1.2 Navigatie
- 2. Telefoon in- en uitschakelen**
- 3. Wifi-netwerk toevoegen**
- 4. Google account instellen**
- 5. WhatsApp instellen**
- 6. Batterij**
- 7. SIM-Geheugenkaart (microSD kaart)lade**
- 8. Bediening**
 - 8.1 Startscherm Smart Combi
 - 8.2 Basisfunctie
 - 8.3 Toetsenbord
 - 8.4 Status- en meldingsvenster
 - 8.5 Recent knop
- 9. Camera**
 - 9.1 Bediening van de foto en video functie
 - 9.2 Een foto maken
 - 9.3 Een video opnemen
 - 9.4 Foto's en video's weergeven
- 10. Eigen apps toevoegen**

1. Toestel en functies

1.1 Indeling van het apparaat

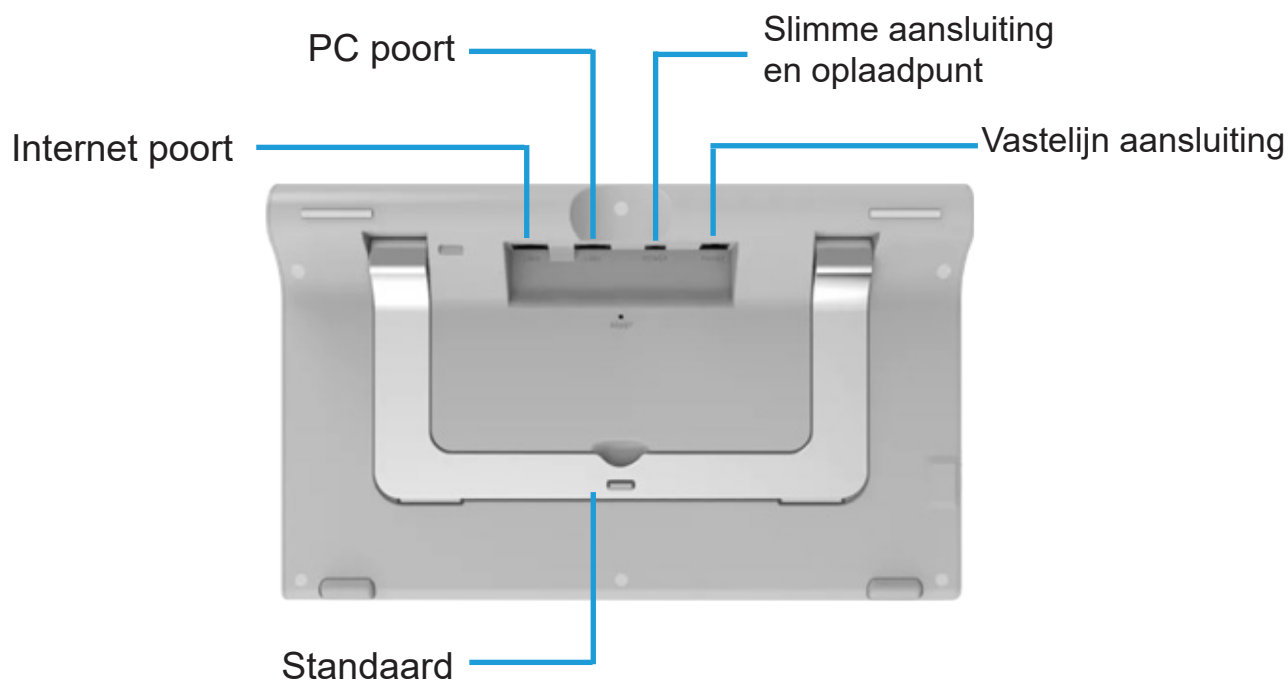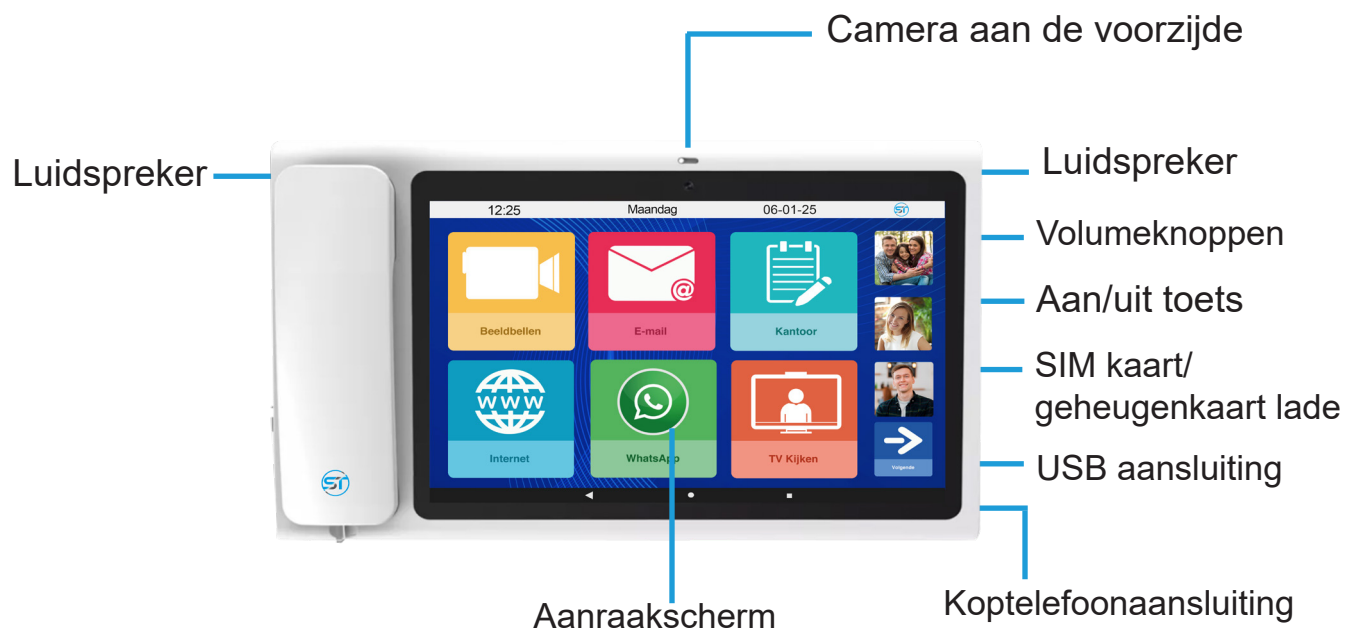

1.2 Navigatie

Om door menu's en opties te bladeren, staan onderaan op het scherm drie knoppen.



Recent knop

Deze knop toont een lijst van recent gebruikte applicaties. U kunt het gebruiken om recent geopende apps te starten, te sluiten of om van app te wisselen.

Start knop

De start knop brengt u terug naar het begin scherm met de grote iconen.

Terug knop

Met de terug knop wordt het vorige scherm weergegeven.

2. Telefoon in- en uitschakelen

Houdt de **aan/ uit-toets** een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, hou dan de **aan/ uit-toets** ingedrukt en tikt u op **Uitschakelen**.

Het apparaat opnieuw starten

Als u het apparaat opnieuw wilt starten, houdt u de **aan/ uit-toets** ingedrukt en tik op **Opnieuw starten**.

Als het apparaat niet reageert controleert u eerst of de telefoon is opgeladen.



3. Wifi-netwerk toevoegen

Met Wifi beschikt u over draadloze toegang tot het internet. Als er een Wifi-verbinding en een internetverbinding beschikbaar is, gebruikt uw telefoon de Wifi-verbinding.

Wifi koppelen

1. Ga naar pagina 3 van uw Smart Combi met het pijltje **volgende**.
2. Tik dan op **instellingen**.



3. Tik op het icoontje van “**wifi**”.
4. Zet de wifi aan.
5. Er verschijnt een lijst met netwerken.
Tik op de naam van het netwerk waar in verbinding mee wilt maken.
6. ul het bijbehorende wachtwoord in en druk op **verbinden**.
7. Als alles goed is gegaan dan komt onder het netwerknaam verbonden te staan.




4. Google Account instellen


Account toevoegen

Een account toevoegen hoeft alleen bij installatie.
Is dit eenmaal gedaan dan kunt u dit gedeelte overslaan.


Veeg op uw scherm van boven naar beneden en tik op **Instellingen** (klein tandwielicoontje) bovenin waar ook de tijd en datum.

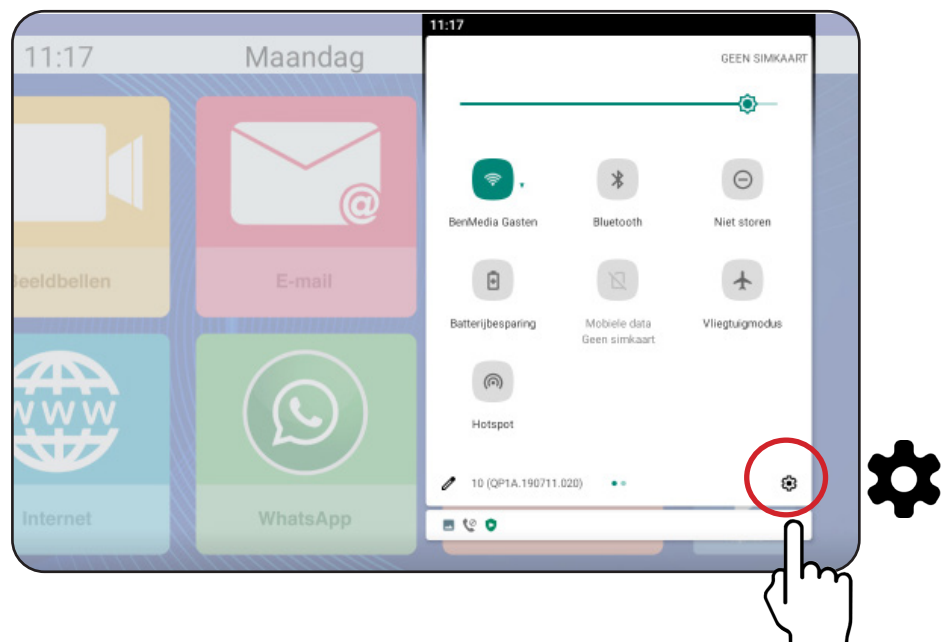

1. Tik op **Accounts**.

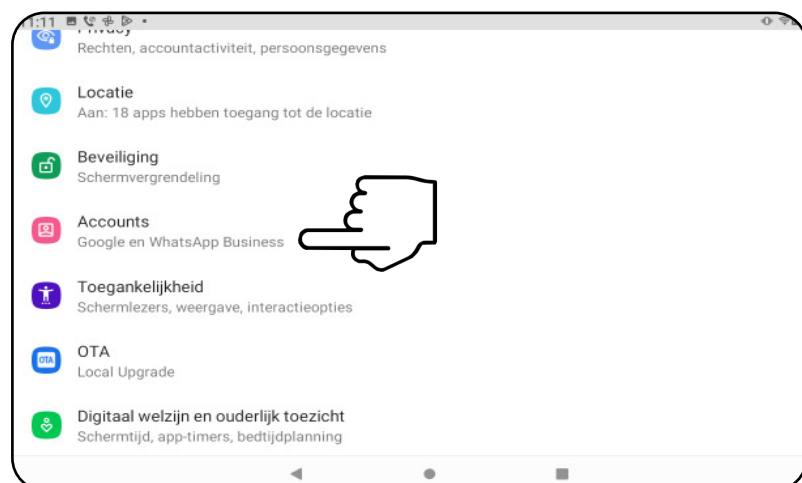


2. Kies voor
Account toevoegen.

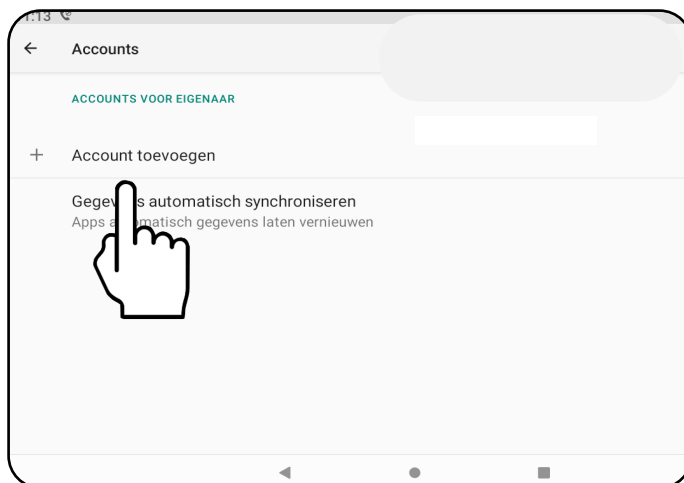

3. Tik hierop en selecteer uit
het rijtje **Google** om een
account toe te voegen.



4. U ziet een scherm met
informatie controleren.
Dit scherm gaat
automatisch door naar
het inlogscherf.
Heeft u al een **Google
account**, dan kunt u hier
inloggen.
Heeft u nog geen ac
count, dan kunt u op
Account maken tikken.

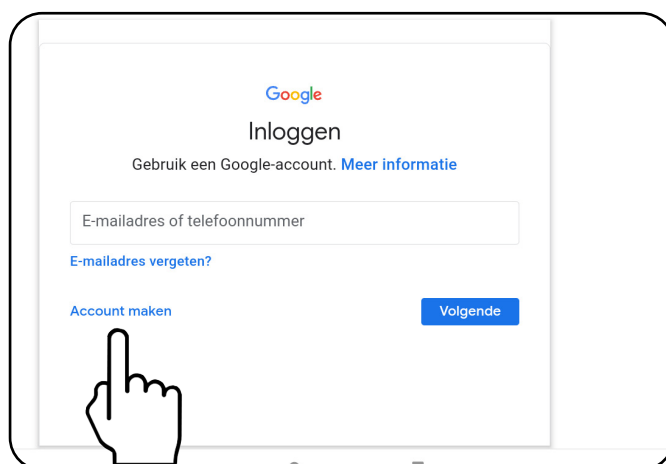

Op het moment dat u bent ingelogd of wanneer het account is aangemaakt wordt ook automatisch de mailbox ingesteld.

5. WhatsApp instellen

WhatsApp wordt gebruikt om te chatten, bellen en videobellen.

Om WhatsApp te kunnen gebruiken is er een mobiel telefoonnummer nodig.

Hieronder volgen de stappen om WhatsApp te activeren op uw Smart Combi.

BELANGRIJK: Om van WhatsApp gebruik te maken heeft u een simkaart nodig.

1. U tikt op het icoon van “**WhatsApp**”.



2. Tik daarna op **Akkoord en Doorgaan**.

Gebruikt u nog geen WhatsApp

Tik op de 3 puntjes rechts bovenin.

Tik op **Nieuw account registreren**.

Selecteer het land en vul het 06-nummer in die hoort bij de simkaart van uw mobiel.




Controleer het nummer en tik op **ok** als dit correct is.

De mobiel waar de simkaart in zit heeft een sms ontvangen.

Vul de 6-cijferige code in op de tablet.

Vul uw naam in, deze is voor andere mensen zichtbaar.

WhatsApp is nu klaar voor gebruik.

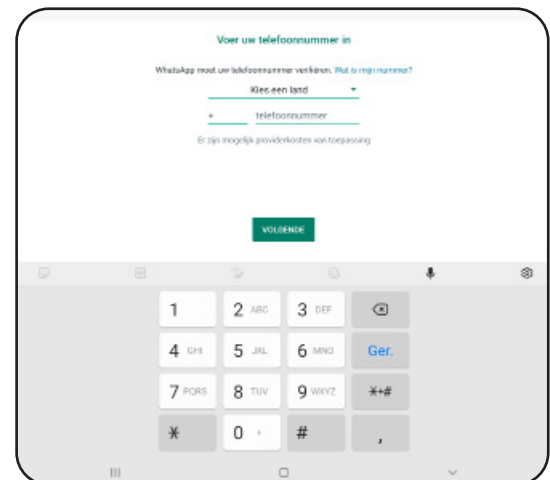

6. Batterij

De batterij opladen:

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de Smart Combi langere tijd niet heeft gebruikt. Gebruik alleen de oplader die zijn meegeleverd bij uw Smart Combi.

Uw toestel kan tegelijkertijd gebruikt en opgeladen worden. Na maximaal 4 uur is uw toestel helemaal opgeladen.

Het is aan te raden om de stekker eruit te halen zodra de batterij op 100% staat.



Waarschuwing!


Gebruik voor het opladen van uw apparaat uitsluitend een voor de telefoon goedgekeurde stekker.

7. SIM-Geheugenkaart lade

Gebruik de bij uw Smart Combi meegeleverde pin van de SIM/geheugenkaart om de lade te openen.

Steek meegeleverde pin in het gaatje van de kaartlade.

De lade opent zich nu gedeeltelijk waarna u deze uit de telefoon kunt halen.

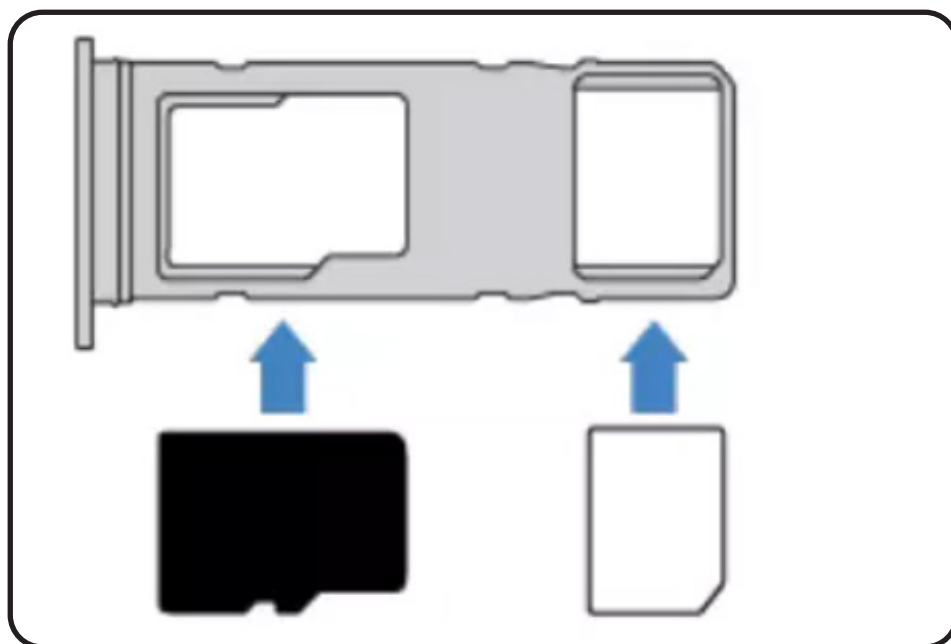

De SIM-kaart lade met de correct geplaatste SIM-kaart en/of geheugenkaart, ook wel micro SD-kaart genoemd, moet goed sluiten. Is dat niet zo, plaats de kaart(en) opnieuw. Druk nooit door bij weerstand tijdens het sluiten van de lade.



Het pinnetje moet loodrecht in het gaatje gestopt worden. Anders kunt u het apparaat beschadigen.

8. Bediening

8.1 Startscherm Smart Combi

Het standaard startscherm is altijd hetzelfde, geeft overzicht en laat u 6 apps vanaf het startscherm opstarten. Andere apps zijn beschikbaar als u op de pijl **volgende** tikt. Dit zijn de functies op het startscherm.

1. Datum en tijd.



2. Batterij indicator.



3. Beeldbellen.



8.2 Basisfuncties

Smart Combi startscherm

1. Tikken

Iets op het scherm selecteren.

Tik eenmaal op een icoon om een programma te openen of een functie uit te voeren.



2. Vergroten of verkleinen

Vergroot de tekst of foto waar u naar kijkt.

Voor vergroten drukt u 2 vingers op het scherm en spreidt u uw vingers.

Voor verkleinen begint u met gespreide vingers op het scherm en knijpt u uw vingers samen.



3. Vegen

Het vegen over het scherm wordt gebruikt om bijvoorbeeld door foto's te bladeren.

Schuif uw vinger over het scherm van links naar rechts voor de vorige foto, van rechts naar links voor de volgende foto.



8.3 Toetsenbord


Wanneer u ergens op drukt om een tekst in te vullen, dan verschijnt het toetsenbord.

Tik op een letter of een cijfer om het in te voeren.

Hieronder staan de meest gebruikte toetsen beschreven:


1. Spatiebalk

Deze toets wordt gebruikt om een witregel tussen letters of woorden te maken.

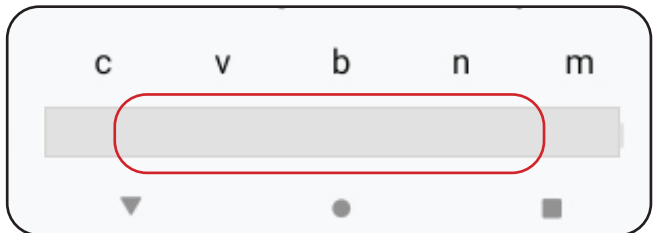

2. Witte Pijl


Wanneer deze pijl in beeld staat worden alle letters klein ingevoerd. Dit is het standaard toetsenbord.

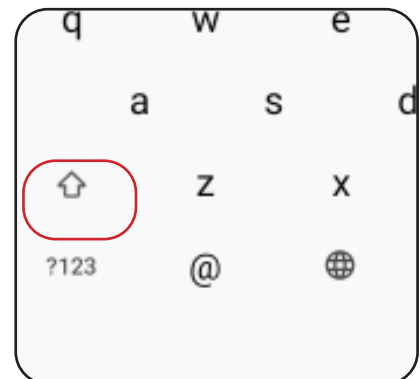

3. Zwart Pijl (Shift)


Wanneer deze pijl aanstaat, dan wordt de volgende letter als hoofdletter ingevoerd.

Na deze hoofdletter gaat het toetsenbord automatisch weer kleine letters gebruiken.

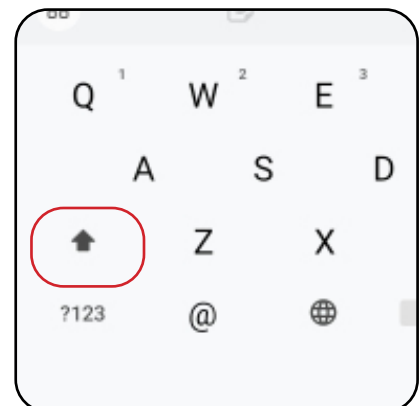

4. Zwart Gevulde Pijl met ondersreppen

Wanneer deze pijl in beeld staat worden alle letters in hoofdletters ingevoerd .

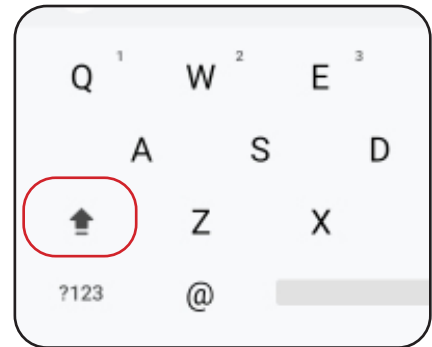


5. Wis toets (Backspace)

Deze toets wordt gebruikt om een invoerfout te herstellen.

Eenmalig indrukken wist 1 teken.

De toets ingedrukt houden verwijdert alles wat is ingevuld.

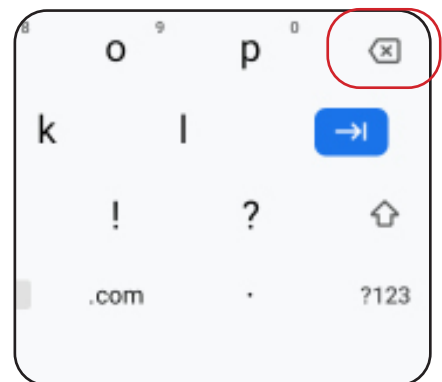


6. Symbolen toets

Niet alle leestekens of symbolen staan op het standaard toetsenbord.


Druk op de symbolen toets om de extra opties van het toetsenbord te zien.

Dit symbolen toetsenbord bestaat uit 2 delen.

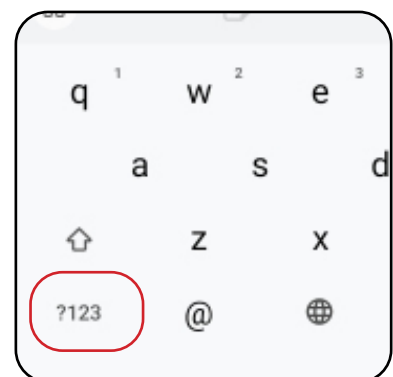


8. Letters met accenten

Wanneer u een toets ingedrukt houdt, dan verschijnt er (indien mogelijk) een kader met extra opties voor letters. In het voorbeeld is de letter 'e' ingedrukt. U kunt wanneer dit kader in beeld staat, naar het genodigde accent slepen.

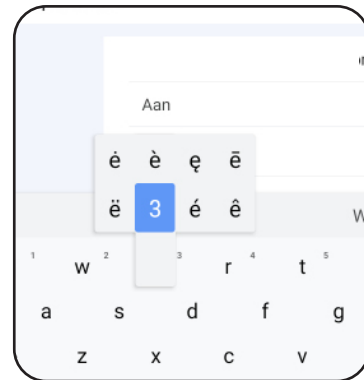

9. De enter toets

Wanneer u klaar bent met het invullen van de tekst dan kunt u op de **enter toets** drukken om naar de volgende regel te gaan of om te gaan zoeken. Deze knop kan er anders uit zien afhankelijk met welk programma u dan werkt.

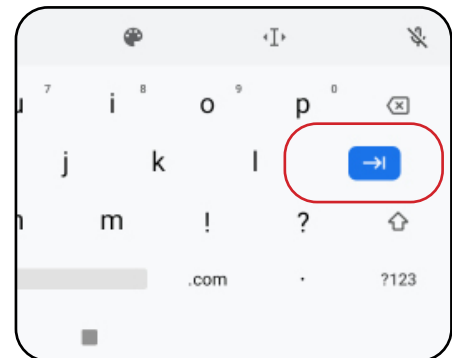


10. Het toetsenbord sluiten

Op het moment dat het toetsenbord ongewenst in beeld staat kunt u op de terug knop drukken om het toetsenbord te sluiten. Druk op de invoerbalk om het toetsenbord weer te openen.



8.4 Status- en meldingsvenster

Status- en meldingspictogrammen worden boven in het scherm weergegeven. Rechtsboven in de hoek verschijnt statusinformatie, zoals de batterijstatus en de verbindingen. Linksboven in de hoek verschijnen meldingen van geïnstalleerde apps, zoals wanneer nieuwe berichten zijn binnengekomen.

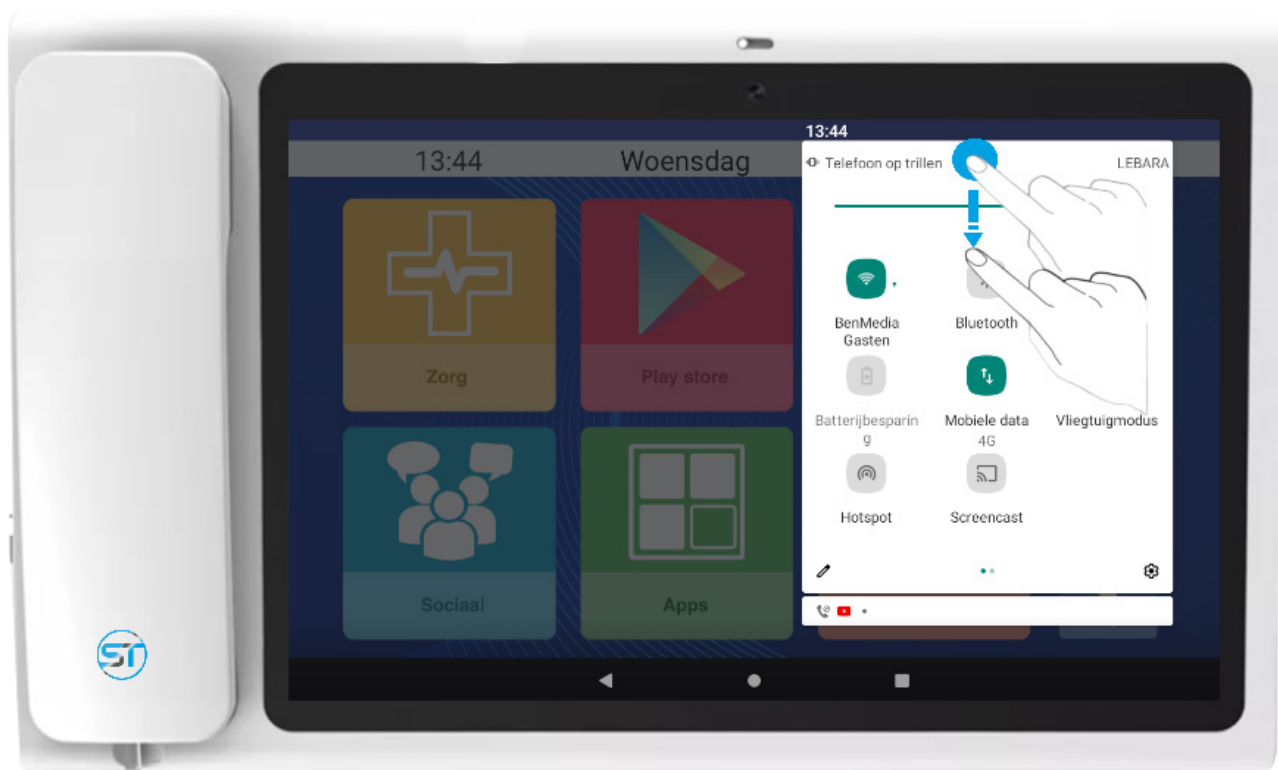


Houdt uw vinger ingedrukt op de bovenrand van het scherm en veeg naar beneden om het meldingsvenster te openen. U kunt een melding verwijderen door de melding ingedrukt te houden en van links naar rechts te vegen. Om het meldingsvenster te sluiten drukt u buiten het meldingsvenster op het scherm.

8.5 Recent knop


Wanneer u een app heeft geopend en deze vervolgens weer verlaat via de terug- of startknop, dan blijft de app op de achtergrond actief.

Via de recent knop opent u een overzicht waar de recent gebruikte apps staan en de apps die op de achtergrond actief zijn.

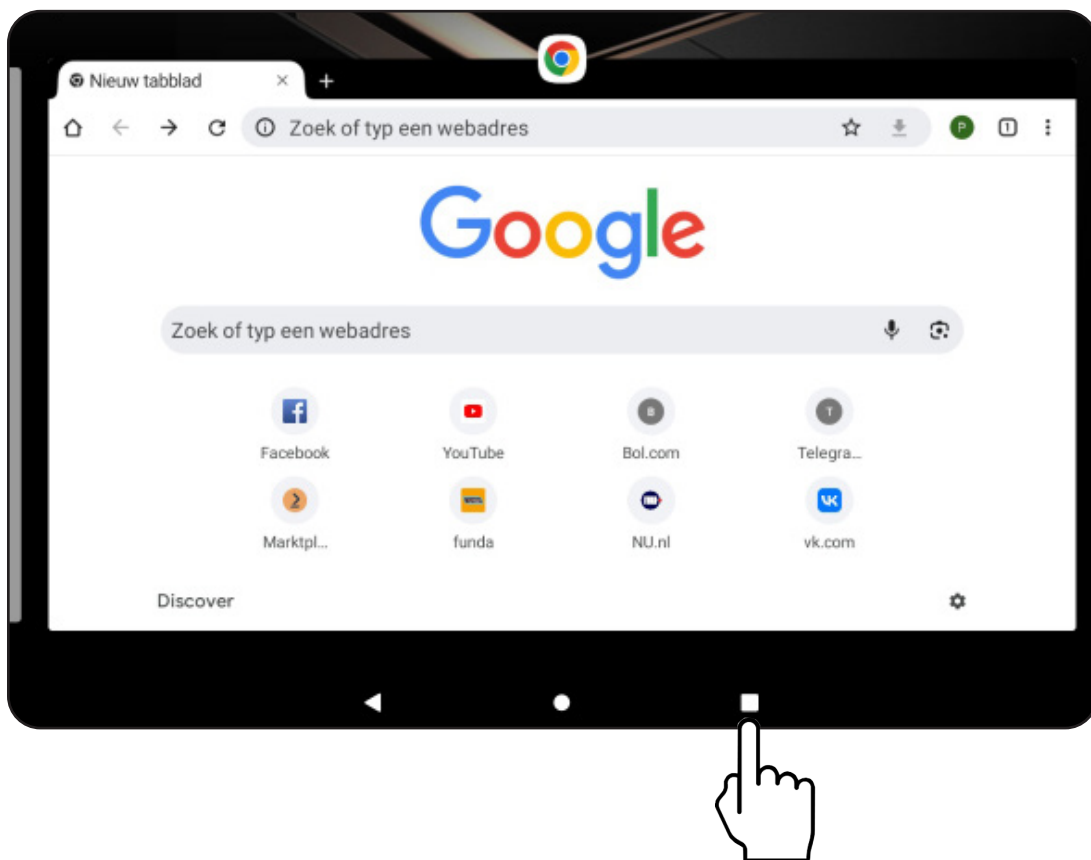


9. Camera

De Telefoon heeft alleen een voor camera.
De camera is voorzien van een
privacyschuijfje.
Zet deze naar links om de camera
zichtbaar te maken.

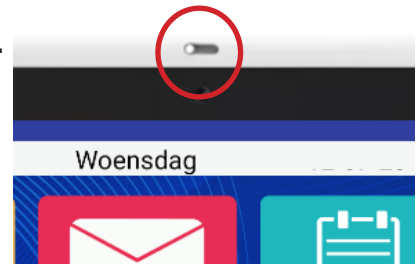

In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de tablet.
Open de camera of videorecorder door op Camera te tikken in het startscherm. U kunt foto's en video's opslaan in het interne geheugen of op de geheugenkaart.
Om een specifieke app te sluiten houdt u de app ingedrukt en veegt u deze met uw vinger naar boven.

9.1 Bediening van de foto en video functie

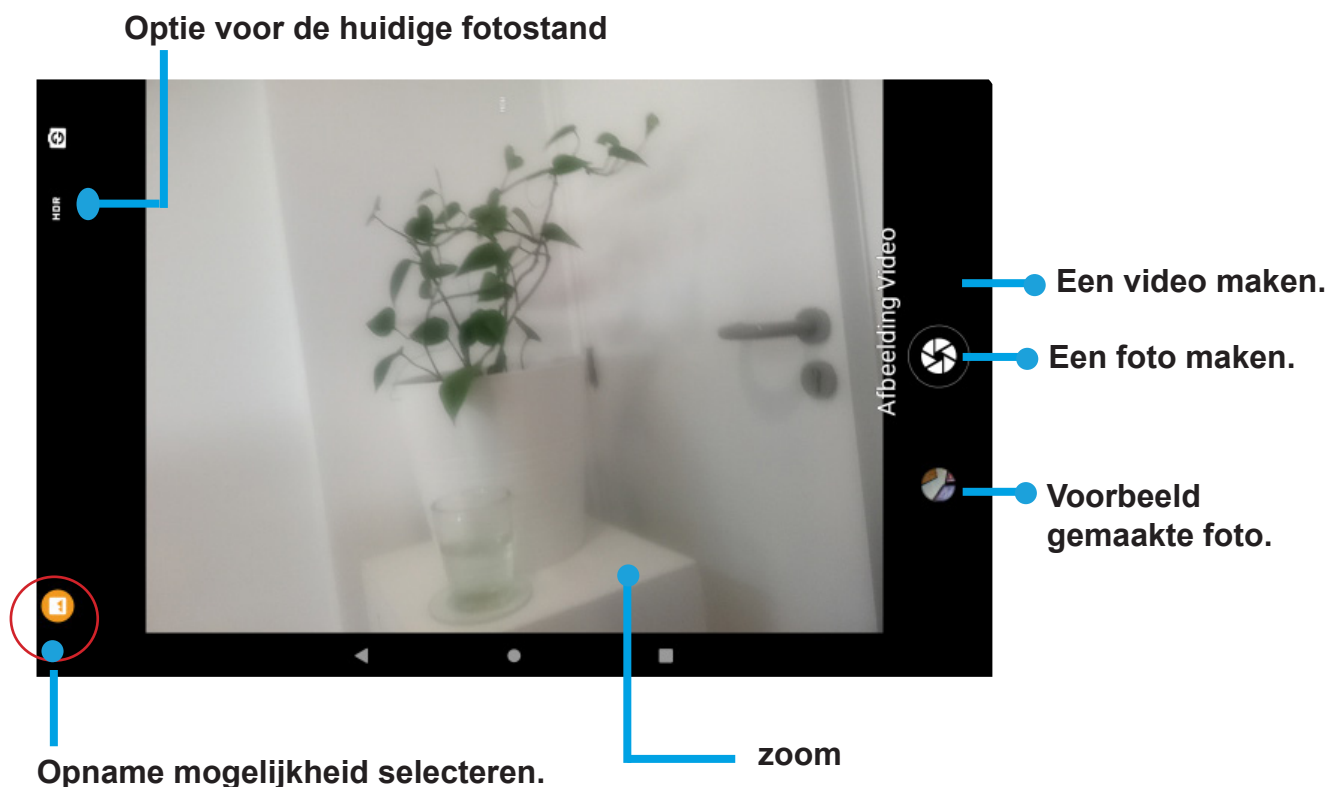

9.2 Een foto maken

1. Zorg dat de opties zijn ingesteld op uw voorkeuren.
2. Zoek het beeld in de zoeker en houd het tablet stil.
3. Indien nodig zoomt u in of uit.
4. Tik op  om de foto te maken.

9.3 Een video opnemen

1. Zorg dat bij de camera beschreven opties zijn ingesteld op uw voorkeuren.
2. Richt op het onderwerp en houd het tablet stil.
Zoom naar wens in of uit.



3. Tik op  (Video) om de opname te starten.
4. Tik nogmaals op  (Video) om de opname te stoppen.

9.4 Foto's en video's weergeven

Als u een foto of video heeft gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen. U kunt deze snel weergeven door op de kleine afbeelding onder te drukken.

U kunt ook op het icoon Foto's tikken. Zoek de foto of video die u wilt bekijken (video's worden gemarkeerd met een klein afspeel symbool). Tik eenmaal op de foto om deze groot te kunnen zien.

U kunt op de foto in- en uitzoomen.

U kunt foto's  delen en bewerken .

Tik op  om deeloptyes te zien of tik op  om de foto te bewerken.

Tik op  om deeloptyes te zien of tik op  om de foto te bewerken.

10. Eigen Apps toevoegen

Het is mogelijk om iedere app die u uit de playstore downloadt in te stellen als groot icoon. Hieronder de stappen hoe dit werkt.


1. Tik op **volgende**, totdat u het scherm ziet zoals de foto hieronder.
2. Tik op **instellingen**.




3. Tik op **volgende**



4. Tik op **het vierkantje** om de bewerkstand aan te zetten

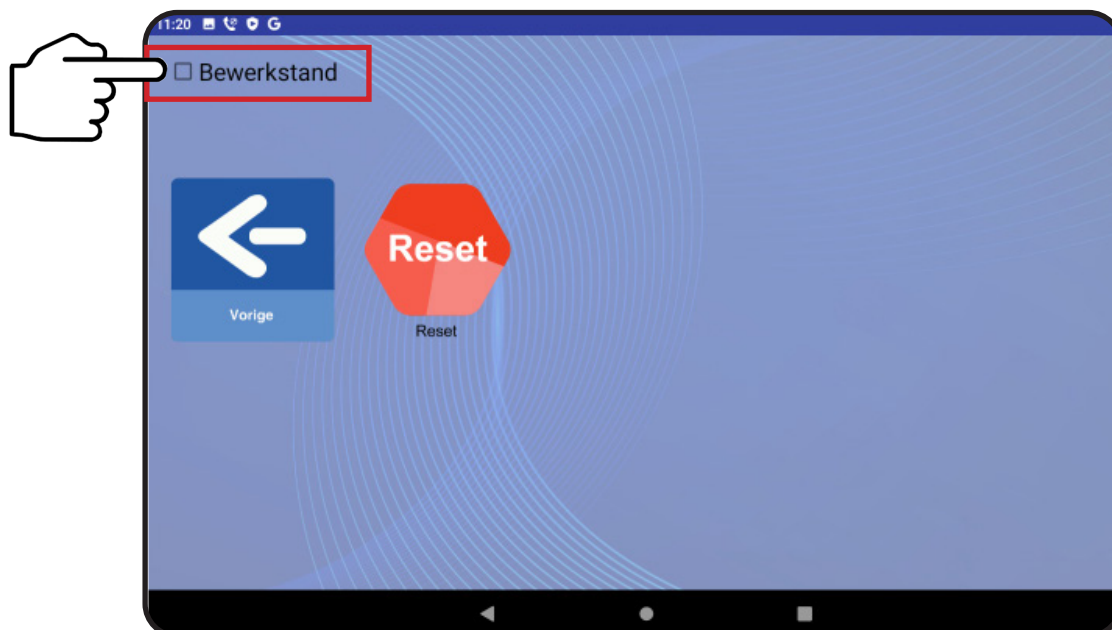


5. Wanneer de bewerkstand aan staat kunt u op de **terug knop** twee keer tikken om terug te gaan naar het vorige scherm.

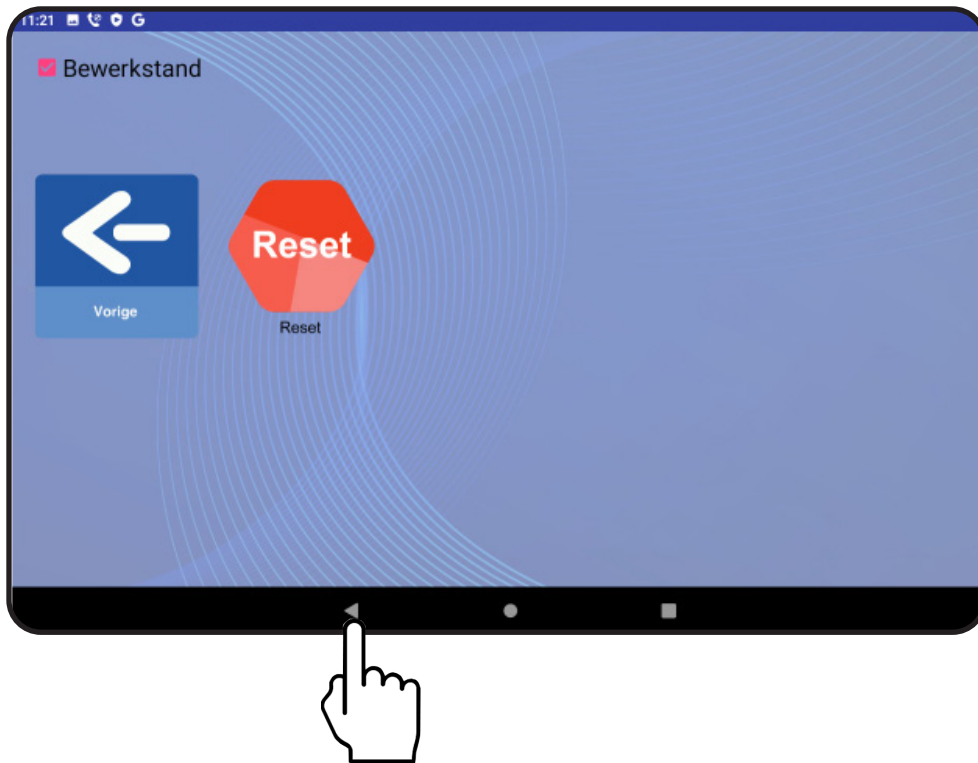

6. Tik op **Mijn Apps** om de map te openen..




7. Tik eerst op de tweede knop totdat deze geel is.
Dan komt er een optie “wat wilt u aan de knop toevoegen?”.
U kunt kiezen voor een “**Map of App**”.

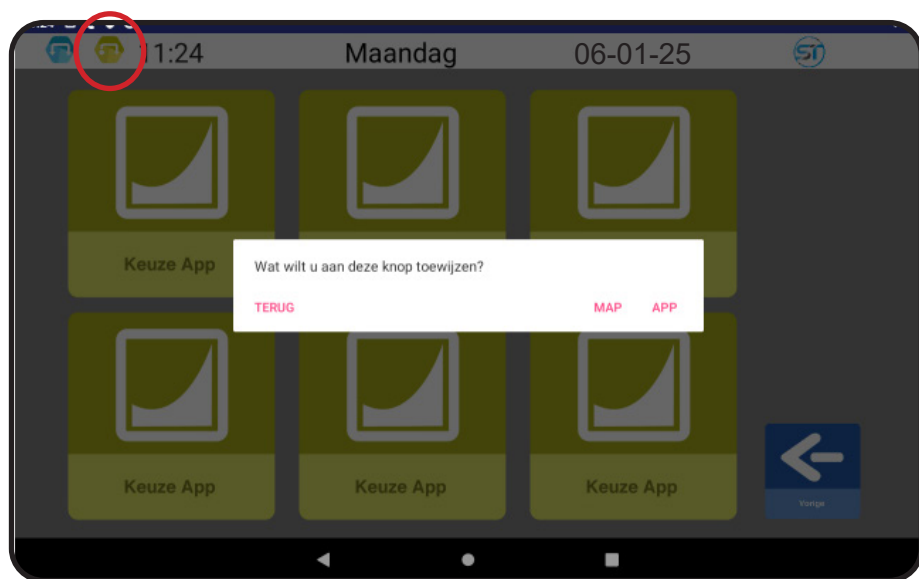


8. Tik op een icoon die u wilt aanpassen.
Wij kiezen de eerste als voorbeeld. Er verschijnt een lijst
van alle geïnstalleerde apps die op de tablet staan.



9. Tik op de gewenste app in de verschenen lijst.
Veeg van onder naar boven om de rest van de apps te zien.
Wij kiezen als voorbeeld voor Facebook.

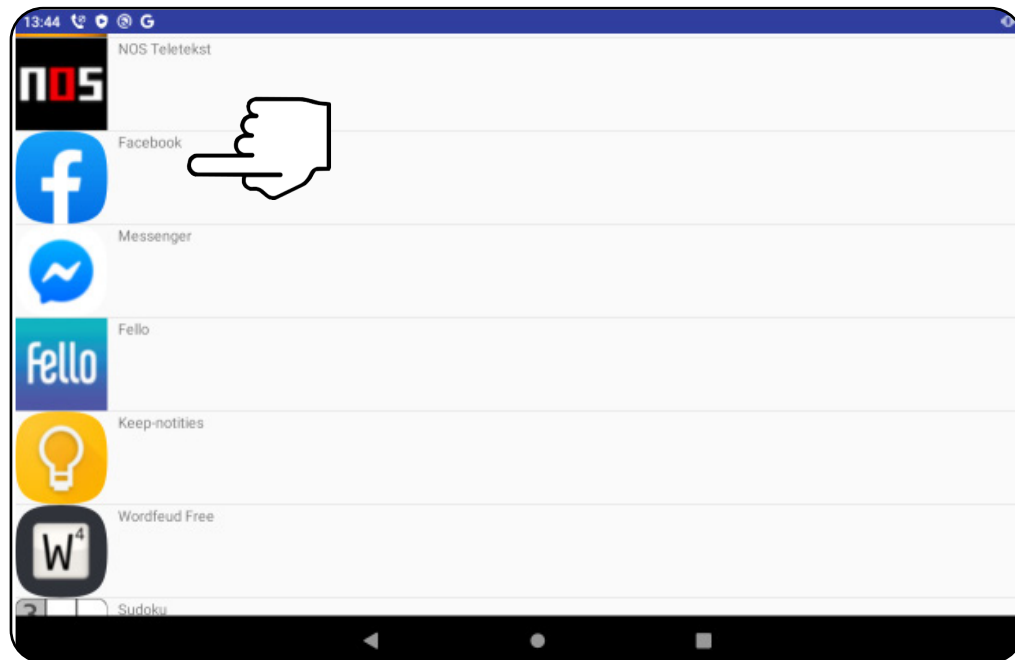

10. U kunt nu de aangepaste iconen zien.
Tik op eentje om de corresponderende app te openen.

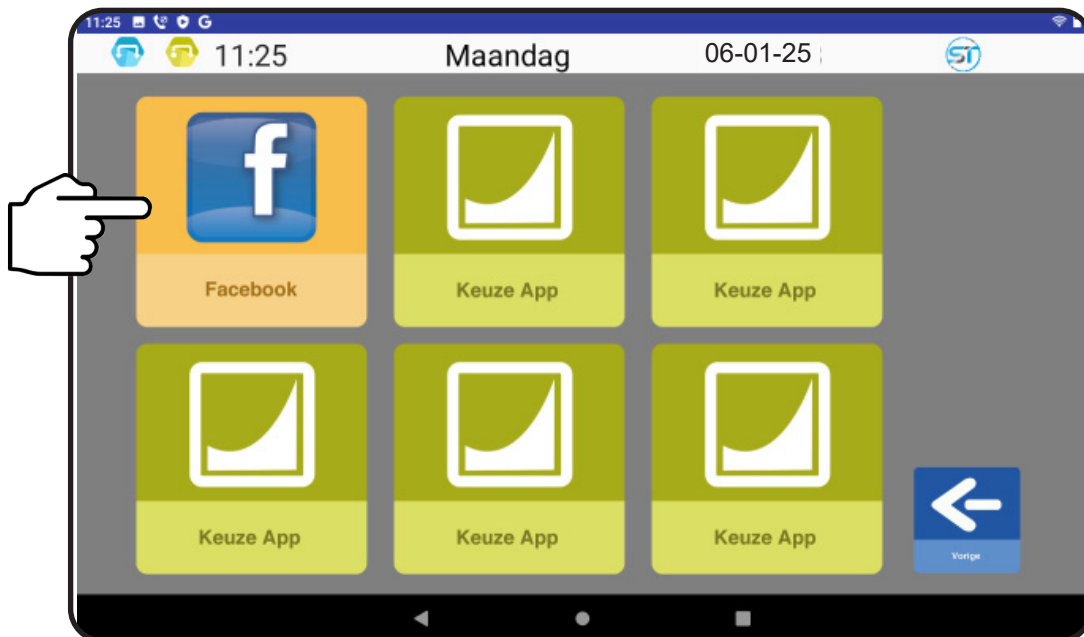

SeniorenTAB Service

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 17 uur.
Wanneer wij niet aanwezig zijn om u direct te helpen, bellen wij u op werkdagen terug en u kunt ons ook een email met uw vraag en contactgegevens sturen.

Tevens vindt u handige tips en instructie video's op YouTube, TikTok, Instagram en Facebook.

Heeft u in de handleiding niet kunnen vinden wat u zoekt?

Neem dan contact op met



Adresgegevens



(+31) 70 308 55 04



info@seniorentab.nl



Guntersteinweg 377
2531KA 's-Gravenhage



www.seniorentablet.nl
www.senioren-smartphone.nl