




Handleiding Easy Smartphone

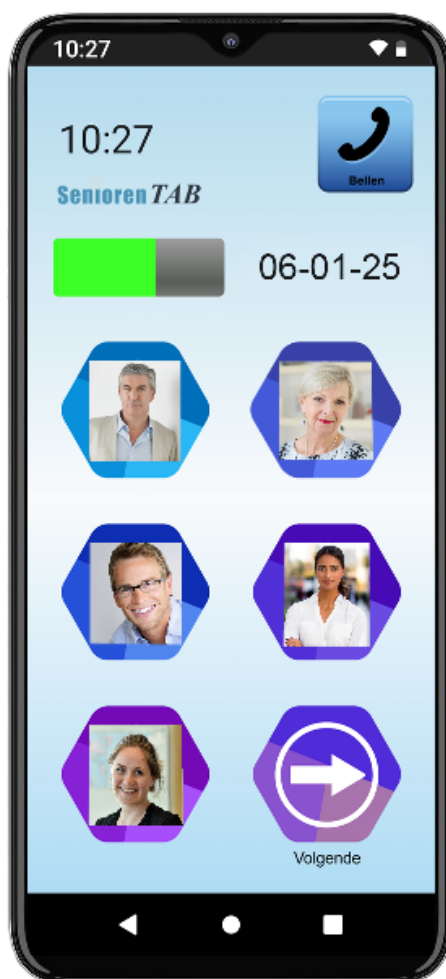

Versie 0.1

Dank u voor uw aankoop!

Veel plezier met uw Easy Smartphone

U heeft Garantie

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de hardware. Daarnaast is het 1ste jaar na aankoop helpdeskondersteuning inbegrepen. Schade door vallen of verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

Als uw Easy Smartphone niet goed werkt, bel meteen onze helpdesk. Onze helpdesk kan met uw toestemming op afstand inloggen, wat u tijd en geld bespaart. Zet nooit het toestel terug naar fabrieksinstellingen, dan is een complete herinstallatie nodig. Hier zijn kosten (48 euro) aan verbonden en het toestel moet retour.

Het eerste jaar na aankoop van uw Easy Smartphone komt inclusief helpdeskondersteuning. Na het eerste jaar kunt u het verlengen voor €5,95 per maand.



Heeft u het antwoord niet kunnen vinden in de handleiding? Neem dan contact op met onze helpdesk.



(+31) 70 308 55 04



info@seniorentab.nl



www.senioren-smartphone.nl


www.seniorentablet.nl

Inhoudsopgave


- 1. Toestel en functies**
 - 1.1 Indeling van het apparaat
 - 1.2 Navigatie
- 2. Smartphone in- en uitschakelen**
- 3. Wifi-netwerk toevoegen**
- 4. Google account instellen**
- 5. WhatsApp instellen**
- 6. Bewerkstand**
- 7. Batterij**
- 8. SIM-Geheugenkaart (microSD kaart) laden**
- 9. Bediening**
 - 9.1 Startscherm Easy Smartphone
 - 9.2 Basisfunctie
 - 9.3 Toetsenbord
 - 9.4 Status- en meldingsvenster
 - 9.5 Recent knop
- 10. Bellen**
 - 10.1 Contacten toevoegen
 - 10.2 Telefoneren
- 11. Camera**
 - 11.1 Bediening van de foto en video functie

1. Toestel en functies

1.1 Indeling van het apparaat

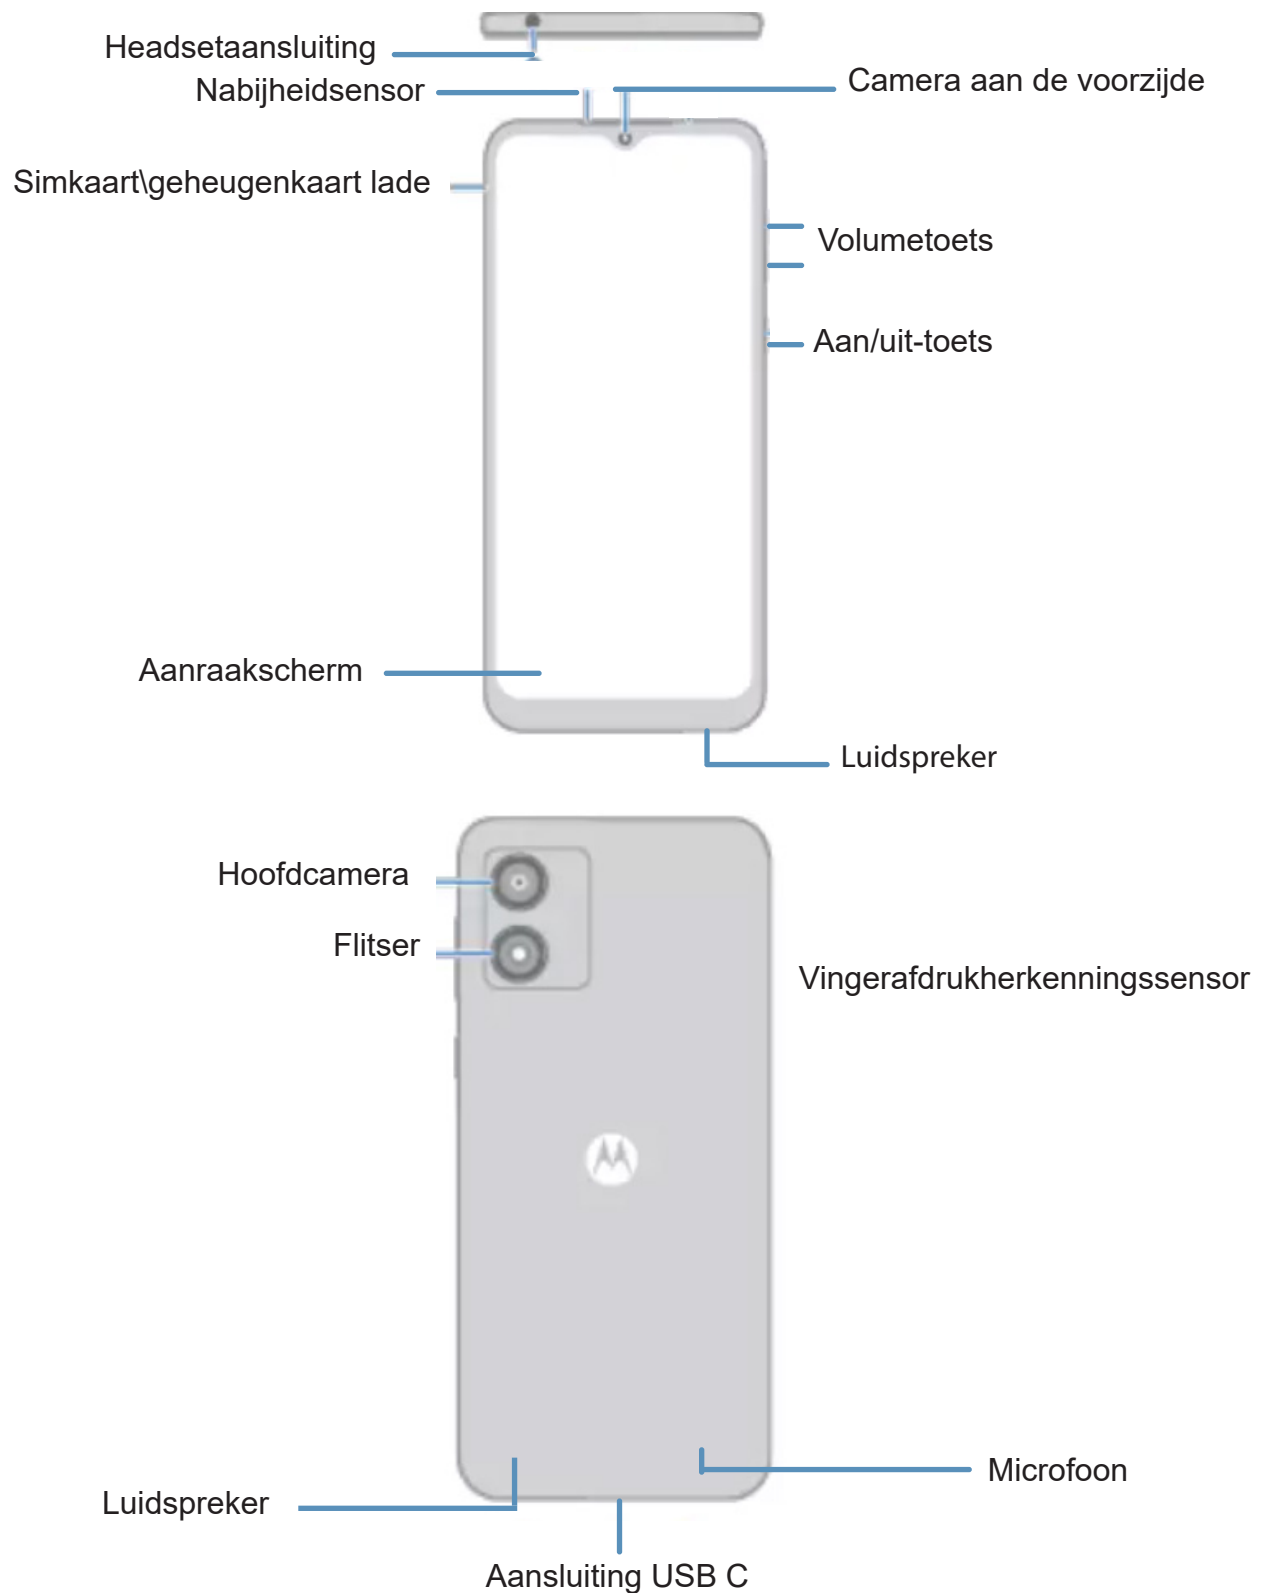

1.2 Navigatie

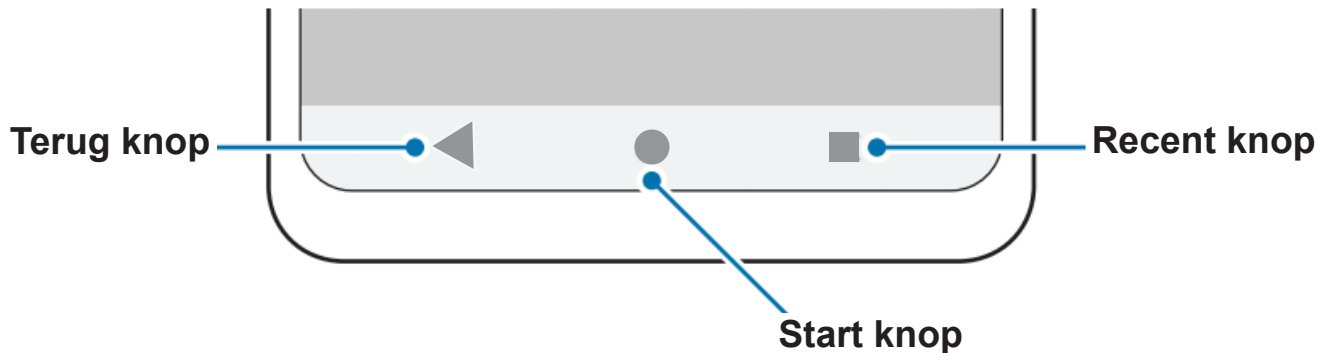

Wanneer u het apparaat inschakelt, worden de aanraaktoetsen aan de onderzijde van het scherm weergegeven.

Om door opties te bladeren, staan onderaan op het scherm drie knoppen.

 **Terug knop**
Met de terug knop wordt het vorige scherm weergegeven.

 **Start knop**
De start knop brengt u terug naar het beginscherm met de grote iconen.

 **Recent knop**
Deze knop toont een lijst van recent gebruikte applicaties. U kunt het gebruiken om recente geopende apps te starten, te sluiten of om van app te wisselen.

2. Smartphone in- en uitschakelen

Houdt de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.


Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit toets ingedrukt. In het menu dat verschijnt tikt u op uitschakelen.

De smartphone opnieuw opstarten

In het geval u de smartphone opnieuw wilt opstarten, drukt u de aan/uit toets een aantal seconden in.

In het scherm dat verschijnt tikt u op Opnieuw opstarten.

Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, hou de Volume Omlaag toets en de toets Aan/uit minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

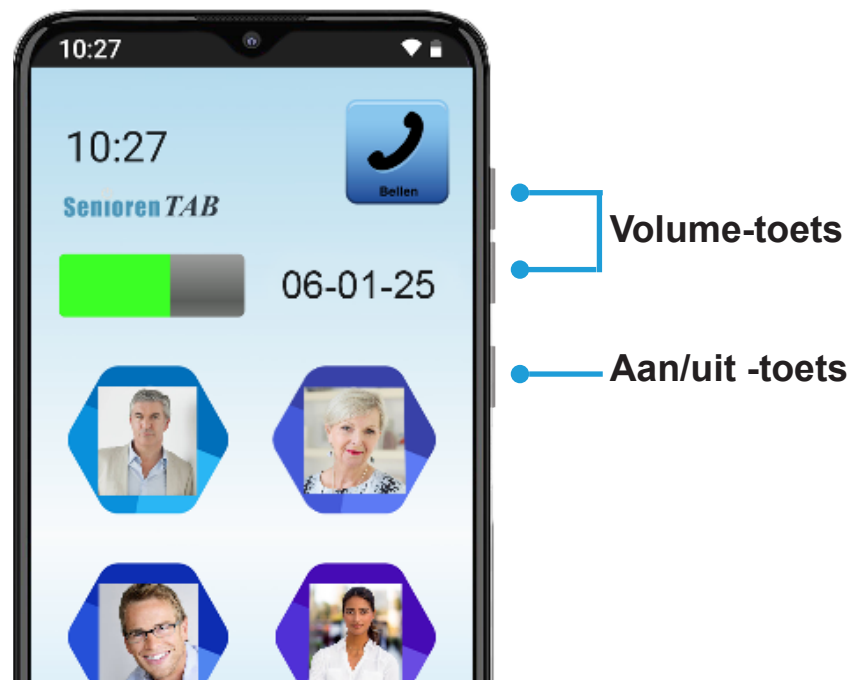

3. Wifi-netwerk toevoegen

Met Wifi beschikt u over draadloze toegang tot het internet. Als er een Wifi-verbinding en een mobiele internetverbinding beschikbaar zijn, gebruikt uw smartphone de Wifi-verbinding.

Wifi koppelen

Om uw smartphone met wifi te koppelen volgt u onderstaande stappen.

1. Veeg van boven in het scherm naar beneden om het meldingsvenster te openen.
2. Houd de eerste rechthoek ingedrukt om in het instellingen scherm van de wifi te komen.
3. Zet de wifi aan met de schakelaar indien die uitstaat.
Als de wifi aanstaat laat de telefoon de beschikbare netwerken zien.
4. Zoek in de lijst het netwerk waar u verbinding mee wilt maken en tik deze aan.
5. Vul het bijbehorende wachtwoord in en druk op verbinden.
6. Als alles goed is gegaan staat onder het netwerknaam verbonden.




4. Google Account instellen


Account toevoegen

Een account toevoegen hoeft alleen bij installatie.
Is dit eenmaal gedaan dan kunt u dit gedeelte overslaan.

Veeg op uw scherm van boven naar beneden en tik op **Instellingen** (klein tandwiel icoontje)

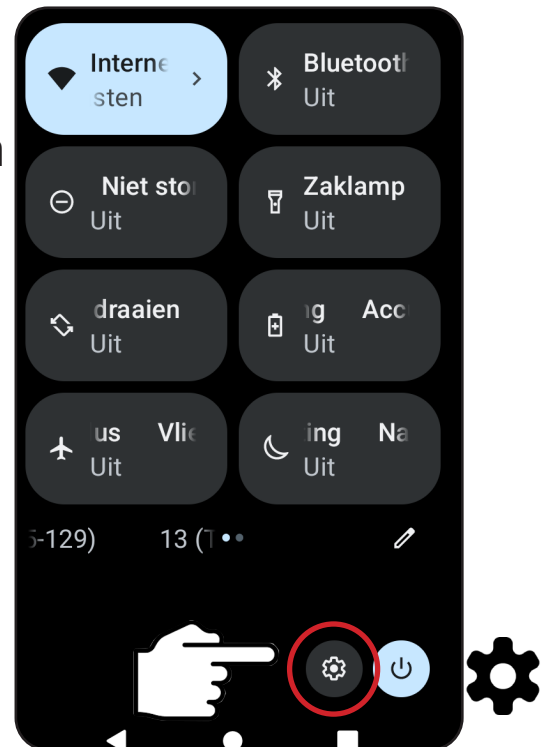

Tik dan op **Google**.

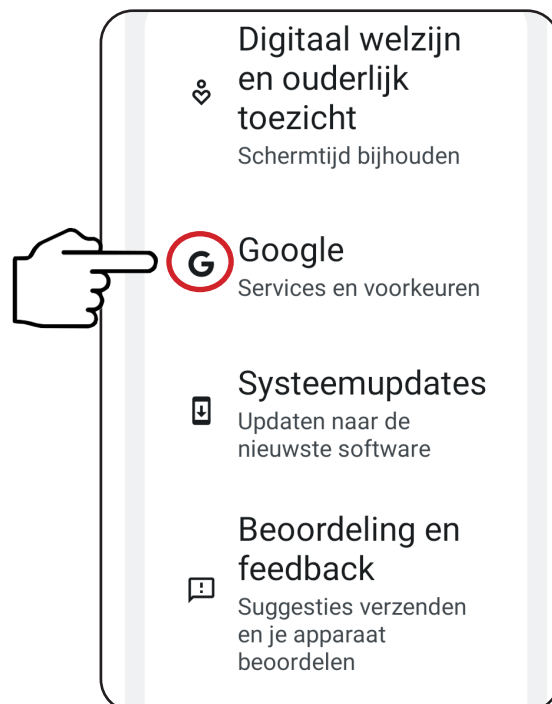

U krijgt dan een scherm met **Informatie Controleren**. Daarna komt een scherm met Inloggen.

Kies voor **Account maken**.

(of gebruik een bestaand account en vul **gebruikersnaam** en **wachtwoord** in)

Kies **Voor mezelf**.



Vul **Voornaam** en **Achternaam** in.

Vul **Geboortedatum** en **Geslacht** in.

Kies voor **Je eigen Gmail-adres maken**.

Vul het veld met het Wachtwoord in en Bevestig.

Tik op **volgende**.

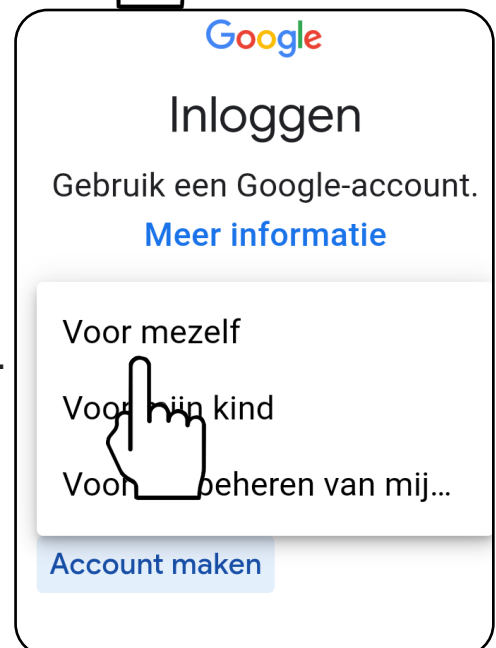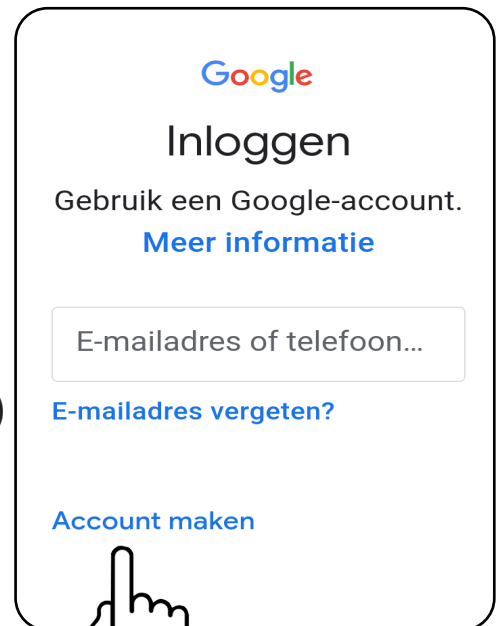

In het volgende scherm ziet u dat u een telefoonnummer kunt invullen. Dit hoeft niet. Scrol naar boven en tik onderin op **Overslaan**.

U heeft nu een google account aangemaakt en ingesteld.

5. WhatsApp instellen


WhatsApp wordt gebruikt om te chatten, bellen en videobellen. Om WhatsApp te kunnen gebruiken is er een mobiel telefoonnummer nodig.

Hieronder volgen de stappen om WhatsApp te activeren op uw smartphone.

1. U tikt op het icoon van **WhatsApp**.



2. Tik daarna op **Akkoord en Doorgaan**.

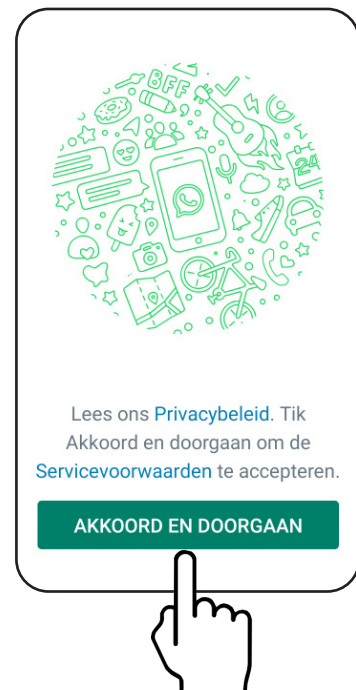

Selecteer het land, en vul het nummer van uw sim-kaart in.


Controleer het nummer en tik op **ok**.

Er wordt nu een 6-cijferige code per sms naar het apparaat gestuurd waar de sim-kaart in zit. Vul de code uit de sms in. Zit de sim-kaart in deze smartphone, dan wordt het automatisch herkend.

U kunt nu een foto instellen en uw naam invullen. Deze gegevens zijn voor andere mensen zichtbaar.

Tik op **volgende** wanneer u klaar bent. Whatsapp is nu klaar voor gebruik.

Alle personen die staan opgeslagen in uw contacten worden automatisch toegevoegd aan WhatsApp.

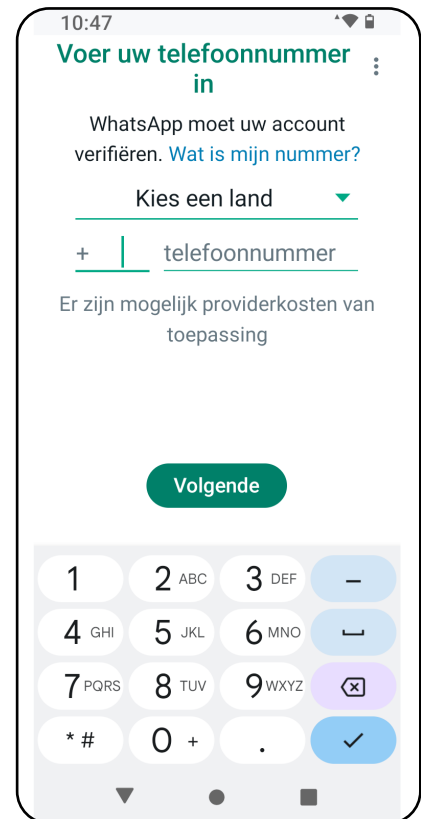


6. Bewerkstand

U kunt op de homepage 5 contacten instellen die het meest gebruikt zullen gaan worden. Hiervoor zet u eerst de **bewerkstand** aan.

Hiervoor klikt u op “volgende” en gaat u naar instellingen (tandwiel icoon).

Linksboven zet u de **bewerkstand** aan door op het ☐ te klikken. Als de bewerkstand aanstaat kleurt het ☒ roze. In de **bewerkstand** kunt u (een beperkt aantal) aanpassingen maken aan de layout van het startscherm. Zet u de bewerkstand uit, dan is het startscherm beveiligd.

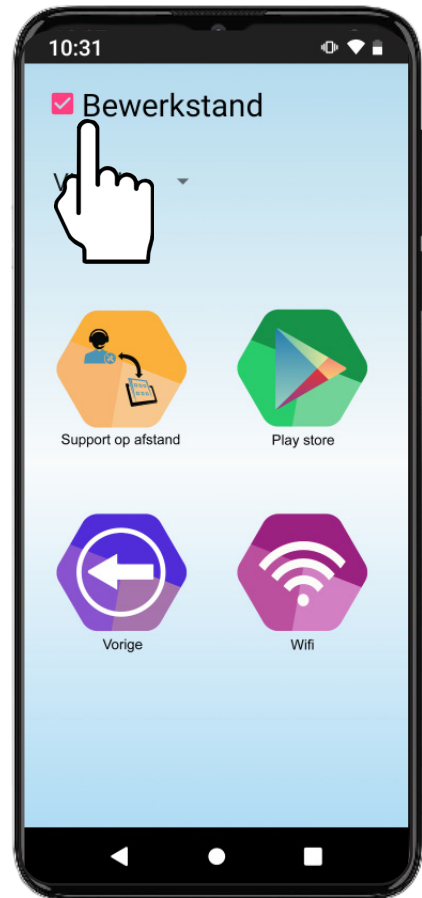

Tijdens de bewerkstand staat boven in het scherm “**Bewerkstand staat aan**”. Zet altijd de **bewerkstand** uit na bewerking, dan kan er niets per ongeluk verwijderd of gewijzigd worden.

Instellen favorieten op startscherm

Zet de telefoon in bewerkstand en ga terug naar het startscherm. Klik **zeer kort** op het icoon waar u de foto en contact in wilt stellen.

Wat wilt u met dit contact doen?

Foto toewijzen

Vervang het icoon door een foto. De foto kunt u gebruiken uit een screenshot, met de camera en vanuit whatsapp.



Nummer toewijzen

Met welk contact gaat er via video gebeld worden?
of gaat er gebeld worden?

Als u eerste keer gaat videobellen zal WhatsApp vragen om toegang tot de microfoon en camera.

Dit is noodzakelijk voor het bellen, dus kunt u toegang geven.

Als u klikt op nummer toewijzen verschijnen al uw WhatsApp contactpersonen. Heeft u nog geen WhatsApp ingesteld, in deze handleiding staat ook hoe u dat doet.

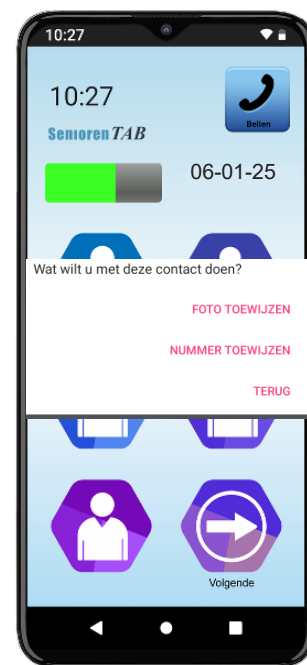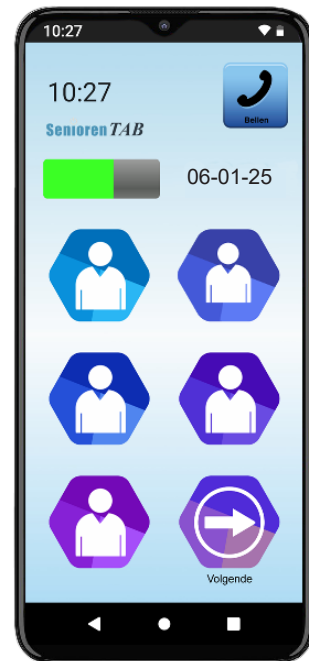

Terug naar het startscherm

Tip: Om een icoon te laten verdwijnen van het startscherm, klikt u lang op het icoon en hou even vast. Om het terug te zetten klikt u opnieuw lang op diezelfde plek.

Na het instellen zet u de bewerkstand weer uit door onder instellingen het hokje bewerkstand ☐ weer uit te zetten.

Test nu of het contact gebeld kan worden.

Als u eerste keer gaat videobellen zal WhatsApp vragen om toegang tot de microfoon en camera. Dit is noodzakelijk voor het bellen, dus kunt u toegang geven.

7. Batterij


De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de smartphone langere tijd niet heeft gebruikt. Gebruik alleen de kabel die is meegeleverd bij uw smartphone. Uw toestel kan tegelijkertijd gebruikt en opgeladen worden. Na maximaal 4 uur is uw toestel helemaal opgeladen. Het is aan te raden om de stekker eruit te halen zodra de batterij op 100% staat.

1. Sluit de USB kabel aan op de USB adapter.
(De adapter wordt standaard niet meegeleverd)



2. Sluit de USB-C kabel aan op de oplaad ingang van de smartphone.

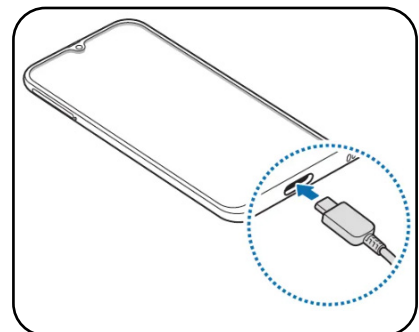

3. Steek de USB adapter in een stopcontact.
U krijgt nu op het scherm te zien hoeveel procent de batterij is opgeladen.

8. SIM-Geheugenkaart lade

Gebruik de bij uw smartphone meegeleverde SIM-kaartlade pin om de lade te openen.


Dit doet u door de pin in het kleine gaatje van de lade te steken en de pin voorzichtig in te drukken.

De lade opent zich nu gedeeltelijk waarna u deze uit de telefoon kunt halen.



De SIM-kaart lade met de correct geplaatste SIM-kaart en/of geheugenkaart, ook wel micro sd-kaart genoemd, moet goed sluiten. Is dat niet zo, plaats de kaart(en) opnieuw. Druk nooit door bij weerstand tijdens het sluiten van de lade.


- Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map **Mijn bestanden** → **SD kaart**.

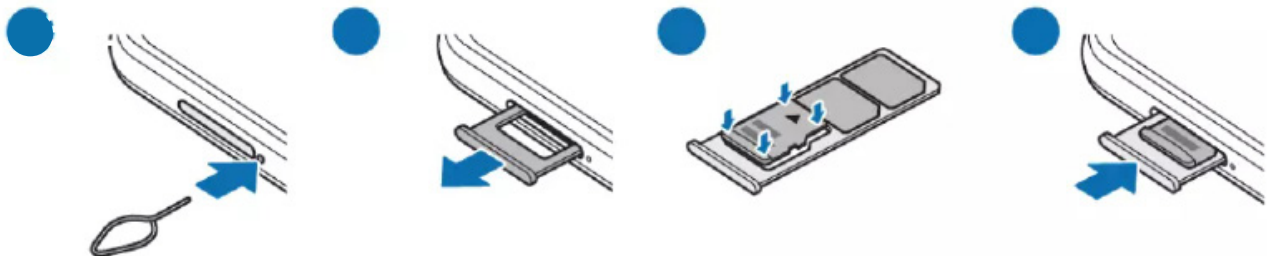

Een SD kaart is optioneel.

⚠ Het pinnetje moet loodrecht in het gaatje gestopt worden. Anders kunt u het apparaat beschadigen.

Juiste plaatsing van de SIM en Geheugenkaart

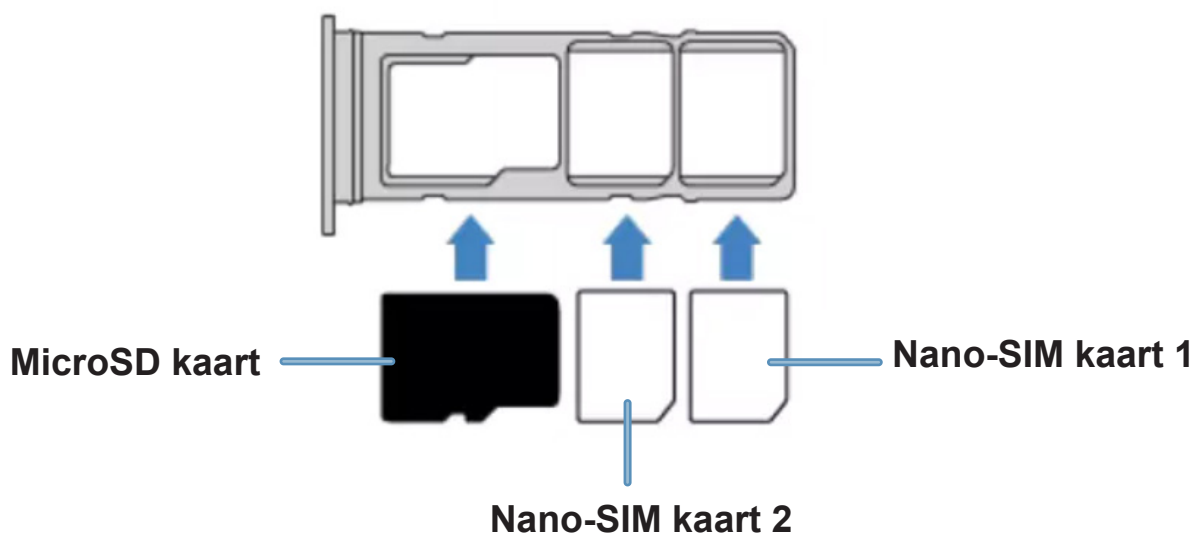

⚠ Gebruik alleen een nano-SIM kaart.


9. Bediening

9.1 Startscherm Easy Smartphone

Het gebruik van het Easy Smartphone startscherm.


Het standaard startscherm is altijd hetzelfde, geeft overzicht en laat u 5 apps vanaf het startscherm opstarten. Andere apps zijn beschikbaar als u op volgende tikt. Dit zijn de functies op het startscherm.

1. Datum en tijd

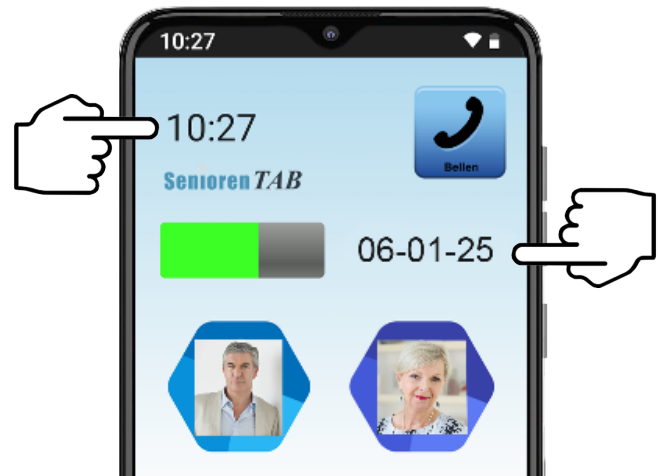

2. Batterij indicator

Bij 10% is het tijd voor opladen.

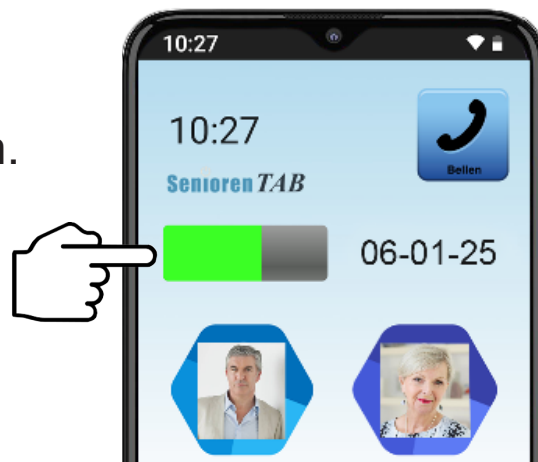

9.2 Basisfuncties

Hoe bedien ik mijn Easy Smartphone?

1. Tikken

Iets op het scherm selecteren.
Tik eenmaal op een icoon om een programma te openen of een **functie uit te voeren**.



2. Vergroten of verkleinen

Vergroot de tekst of foto waar u naar kijkt. Voor vergroten drukt u 2 vingers op het scherm en spreidt u uw vingers. Voor verkleinen begint u met gespreide vingers op het scherm en knijpt u uw vingers samen.



3. Vegen

Het vegen over het scherm wordt gebruikt om bijvoorbeeld door foto's te bladeren.

Schuif uw vinger over het scherm van links naar rechts voor de vorige foto, van rechts naar links voor de volgende foto.



9.3 Toetsenbord

Wanneer u ergens op drukt om een tekst in te vullen, dan verschijnt het toetsenbord.


Tik op een letter of een cijfer om het in te voeren.

Hieronder staan de meest gebruikte toetsen beschreven:

1. Zwarte Pijl

Wanneer deze pijl in beeld staat worden alle letters klein ingevoerd.

Dit is het standaard toetsenbord.

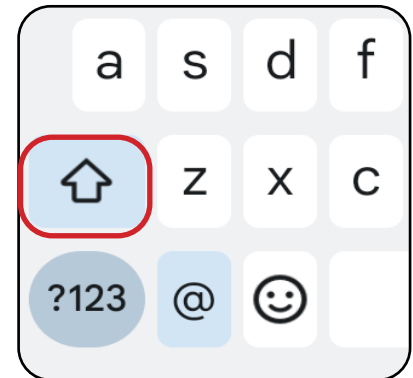

3. Zwart Gevulde Pijl (shift)

Wanneer deze pijl aanstaat, dan wordt de volgende letter als hoofdletter ingevoerd.

Na deze hoofdletter gaat het toetsenbord automatisch weer kleine letters gebruiken.



2. Zwart pijl met onderstrepingssteken

Wanneer deze pijl in beeld staat worden alle letters in hoofdletters ingevoerd.

U kunt op de pijl drukken om te wisselen tussen deze 3 opties.



4. Wis toets (Backspace)

Deze toets wordt gebruikt om een invoerfout te herstellen.

Eenmalig indrukken wist 1 teken.

De toets ingedrukt houden verwijdt alles wat is ingevuld.




5. Symbolen toets

Niet alle leestekens of symbolen staan op het standaard toetsenbord.

Druk op de symbolen toets om de extra opties van het toetsenbord te zien.




Druk op de **=\< toets** om het 2de symbolen toetsenbord te zien. Om terug te gaan naar het letter toetsenbord drukt u op de **ABC toets**.

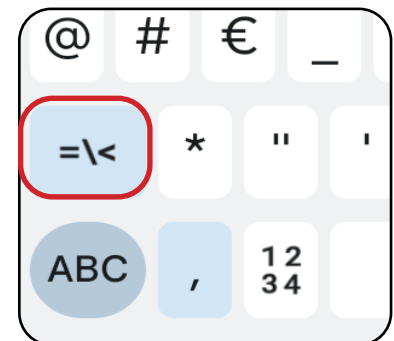

6. Spatiebalk

Deze toets wordt gebruikt om een witregel tussen letters of woorden te maken.

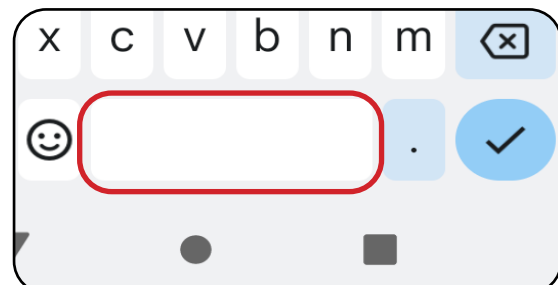

7. Letters met accenten

Wanneer u een toets ingedrukt houdt, dan verschijnt er (indien mogelijk) een kader met extra opties voor letters. In het voorbeeld is de letter 'e' ingedrukt. U kunt wanneer dit kader in beeld staat, naar de genodigde accent slepen.




8. De enter toets

Wanneer u klaar bent met het invullen van de tekst dan kunt u op de enter toets drukken om naar de volgende regel te gaan of om te gaan zoeken. Deze knop kan er anders uit zien afhankelijk met welk programma u dan werkt.



9. Het toetsenbord sluiten

Op het moment dat het toetsenbord ongewenst in beeld staat kunt u op de terug knop drukken om het toetsenbord te sluiten.

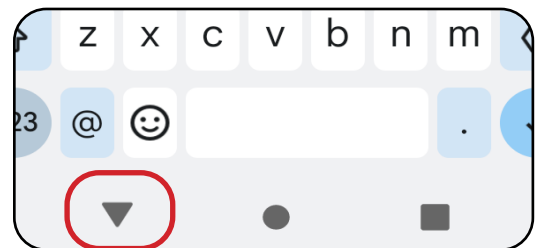

Druk op de invoerbalk om het toetsenbord weer te openen.

9.4 Status- en meldingsvenster

Status- en meldingspictogrammen worden boven in het scherm weergegeven. Rechtsboven in de hoek verschijnt statusinformatie, zoals de batterijstatus en de verbindingen.

Linksboven in de hoek verschijnen meldingen van geïnstalleerde apps, zoals wanneer nieuwe berichten zijn binnengekomen.

Houdt uw vinger ingedrukt op de bovenrand van het scherm en veeg naar beneden om het meldingsvenster te openen.




U kunt een melding verwijderen door de melding ingedrukt te houden en van links naar rechts te vegen. Om het meldingsvenster te sluiten drukt u buiten het meldingsvenster op het scherm.

9.5 Recent knop

Wanneer u een app heeft geopend en deze vervolgens weer verlaat via de terug- of startknop, dan blijft de app op de achtergrond actief.

Via de recent knop opent u een overzicht waar de recent gebruikte apps staan en de apps die op de achtergrond actief zijn.

Om alle apps te sluiten drukt u op alles wissen knop. Om een specifieke app te sluiten houdt u de app ingedrukt en veegt u deze met uw vinger naar boven.

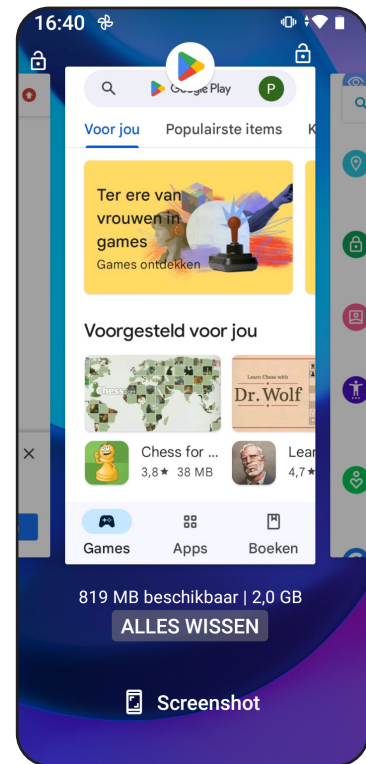


10. Bellen

Telefoongesprekken voeren


Tik op het icoon **bellen**.

U komt nu in het scherm **“Telefoon”**.
Onderin staan 3 opties.

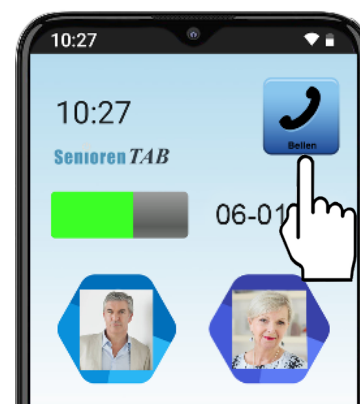

Favorieten

Het is mogelijk om contacten op te slaan als favoriet. U kunt uw favorieten met 1 knop direct bellen. Tik op de naam van een contact die u wilt toevoegen als favoriet. Tik daarna bovenin op de ster om ze toe te voegen aan de favorietenlijst.

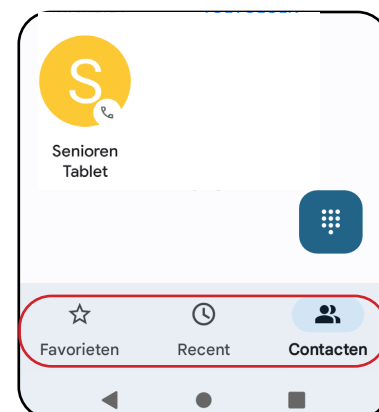

Recent

Recent opent een logboek van alle inkomende, uitgaande en gemiste oproepen.


Contacten

Contacten opent uw contactenlijst.
Tik op de persoon die u wilt bellen.
Tik daarna op **bellen**.



Cijfertoetsenbord

Tik op de blauwe knop om het cijfertoetsenbord te openen.
Vul het nummer in.
Tik daarna op de **groene hoorn** om te bellen.

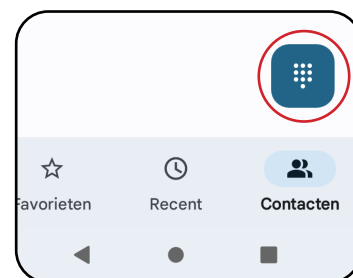

10.1 Contacten toevoegen

Met deze knop kunt u nieuwe contacten toevoegen aan uw contactenlijst.

1. Tik op contacten.



2. Tik op de optie
“**Nieuwe contact maken**”




3. Vul de gegevens in van de persoon die u wilt toevoegen.

4. Tik op **opslaan** wanneer u klaar bent met het invullen van de gegevens.



Om een ingesteld contact te bellen kunt u kiezen uit drie opties. Deze zijn in te stellen door op het **tandwiel**  te tikken, zoals aangegeven op het plaatje.

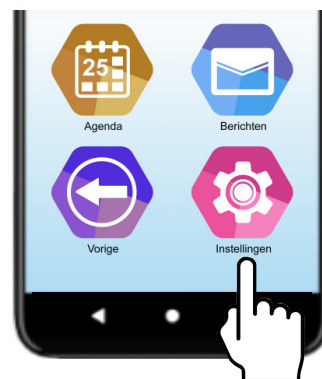


De tandwiel opent de instellingen. Hier heeft u 3 opties :

Videobellen: beeldbellen

Bellen: Normaal bellen

Keuze: Hier kunt u kiezen tussen de 2 bovenste opties

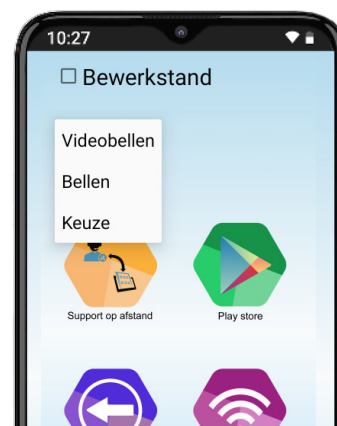


Heeft u “**keuze**” gekozen dan krijgt u bij het selecteren van een contactpersoon de melding zoals aangegeven op het plaatje. Hier kunt u kiezen tussen bellen of beeldbellen.



10.2 Telefoneren


Gesprek opnemen

Als een oproep binnenkomt, sleep de groene hoorn 📞 naar de boven om het gesprek aan te nemen

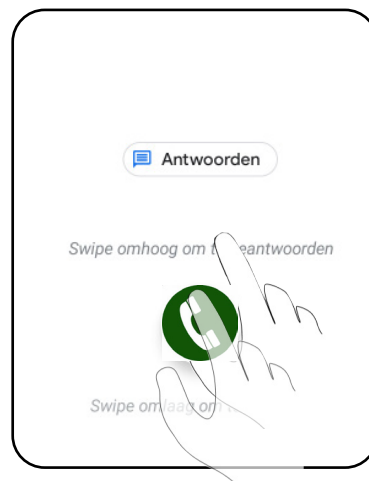


Gesprek afwijzen

Indien u niet wilt of kunt antwoorden, veeg de groene hoorn 📞 omlaag.

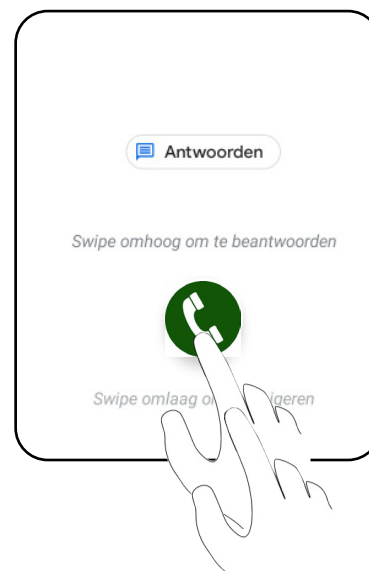

Gesprek Beëindigen

Tik op de rode hoorn 📞 om het gesprek te beëindigen .

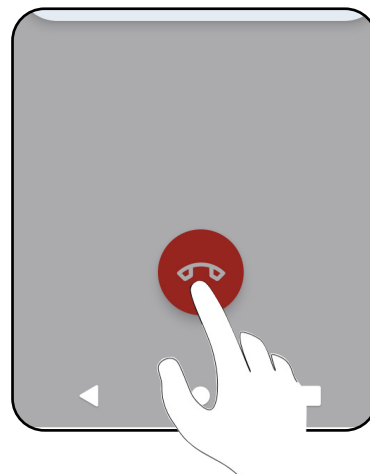

11. Camera

De smartphone heeft twee camera's **voor- en achter camera**. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de smartphone.

Open de camera of videorecorder door op Camera te tikken in het startscherm.

U kunt foto's en video's opslaan in het interne geheugen of op de geheugenkaart.

Om een specifieke app te sluiten houdt u de app ingedrukt en veegt u deze met uw vinger naar boven.

11.1 Bediening van de foto en video functie



Opname keuze knoppen

Tik op **portret, foto, video of meer** om de gewenste opname mogelijkheid te selecteren. Standaard is foto ingesteld.

Instellingen

Tik op het pictogram Instellingen om de algemene instellingen, camera-instellingen en video-instellingen te veranderen.

Beeldopties

Tik op het pijl pictogram om snel instellingen van de geselecteerde modus te veranderen: Belichting, Kleureffect, Witbalans en Scènemodus.

Sluiter-afbeeldingknoppen

Tik op het pictogram van de sluiterknop om een foto te maken.

Tik op de camcorder knop om de opname te starten.

Tijdens een opname zijn de camera-video-instellingen niet toegankelijk.

Tik nogmaals op de camcorder om de opname te stoppen.

Zoom

U kunt links op het scherm op de 1x of 2x knop drukken om automatisch het onderwerp van uw foto dichterbij te halen.

Zoom in door de vingers op het scherm uit elkaar te bewegen.

Zoom uit door op het scherm te knijpen.

SeniorenTAB Service

Heeft u in de handleiding niet het antwoord op uw vraag gevonden?
Bel dan met de SeniorenTAB helpdesk.

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 17 uur.
Wanneer wij niet aanwezig zijn om u direct te helpen, bellen wij u,
op werkdagen terug. u kunt ons ook een email met uw vraag sturen,
deze mail zullen we dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Tevens vindt u handige tips en instructie video's op YouTube,
TikTok, Instagram en Facebook.

Heeft u in de handleiding niet kunnen vinden wat u zoekt?

Neem dan contact op met



Contactgegevens



(+31) 70 308 55 04



info@seniorentab.nl



Guntersteinweg 377
2531KA 's-Gravenhage



www.seniorentablet.nl
www.senioren-smartphone.nl