



BBrain Spreekende Kalenderklok



Hallo!

Bedankt dat je hebt gekozen voor de **BBrain Sprekende Kalenderklok**. We helpen je graag om het maximale uit je nieuwe klok te halen. Deze handleiding laat je zien hoe je de klok kunt gebruiken en personaliseren naar jouw wensen.

Inhoud

Snelstart

De klok bedienen

Hoofdconfiguratiescherm

Instellingen wijzigen

Taal

Schermmodus

Schermkleur

Datum instellen

Tijd instellen

Tijdmodus

Nachtmodus

Zomer-/wintertijd

Dagdeel instellingen

Helderheid

Sprekende klok

Volume instellingen

Fabrieksinstellingen

Nieuwe herinnering instellen

Overzicht herinneringen

Probleemoplossing


Overige informatie

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen

Meer hulp nodig?

Snelstart

De **BBrain Spreekende Kalenderklok** werkt door (1) de voedingskabel in de ronde aansluiting aan de onderkant van de klok te steken en (2) de adapter op een stopcontact aan te sluiten.

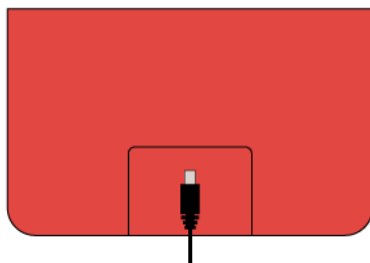

Na enkele seconden verschijnt het BBrain welkomstschermb, gevolgd door het hoofdscherm met de tijd en datum.

- i** Raadpleeg de sectie **Instellingen wijzigen** om de tijd of datum aan te passen en tussen de verschillende weergavemodi te kiezen.




De **Spreekende klok** knop bevindt zich bovenop. Druk erop om de dag- en tijdsinformatie te horen.

De klok heeft drie knoppen om instellingen of herinneringen te wijzigen.



Druk tegelijkertijd op **beide buitenste knoppen** om het hoofdconfiguratie-scherm te openen.

De klok bedienen

De knopfuncties verschillen per menuscherm en worden altijd uitgelegd door het woord of symbool boven de knop. In sommige gevallen tonen de knoppen pijlen voor **Omhoog** en **Omlaag** om door de menu's te navigeren, en **OK** of **Bewerken** om functies te selecteren of aan te passen:



Bij het bewerken van datums moeten de knoppen met de **omhoog**- en **omlaagpijlen** worden gebruikt om de geselecteerde waarde aan te passen. De geselecteerde waarde wordt altijd aangegeven met een wit vierkant. De pijl naar rechts die zich aan de rechterkant bevindt, maakt het mogelijk naar het volgende veld te gaan. Zodra de laatste waarde is bereikt, verschijnt de **OK** optie op de middelste knop om de selectie op te slaan.



Hoofdconfiguratiescherm

Binnen het hoofdconfiguratiescherm zijn de volgende opties beschikbaar:

- Ga naar **Menu Instellingen**.
- **Nieuwe herinnering instellen**.
- Gebruik **Overzicht Herinneringen** om je ingestelde herinneringen te bekijken of te bewerken.

Selecteer de optie **Terug** om af te sluiten en terug te gaan naar het hoofdscherm van de klok.

Instellingen wijzigen

De **BBrain Spreekende Kalenderklok** biedt een verscheidenheid aan instelbare opties om aan de gewenste voorkeuren te voldoen.

Stappen om de instellingen te wijzigen:

1. Druk tegelijkertijd op de linker- en rechterbuitenknoppen om het **Hoofdconfiguratiescherm** te openen.
2. Navigeer naar **Menu instellingen**.
3. Selecteer de gewenste instelling en pas de waarden aan.


- i** Als je ergens vastloopt in het instellingenmenu, zet de klok dan uit en weer aan door de stekker uit het stopcontact te halen en deze er weer in te doen. De klok gaat dan automatisch terug naar het klokscherm.

Taal

De klok biedt een verscheidenheid aan talen die gekozen kunnen worden, waarbij de teksten op het scherm, de menu's en de spraakherinneringen worden aangepast.

Schermmodus

Kies het gewenste display. De klok biedt een breed scala aan digitale en analoge weergaveopties, met meer of minder gedetailleerde informatie en pictogrammen, zodat de gebruiker een georganiseerde routine kan volgen en een duidelijk tijdsbesef behoudt.

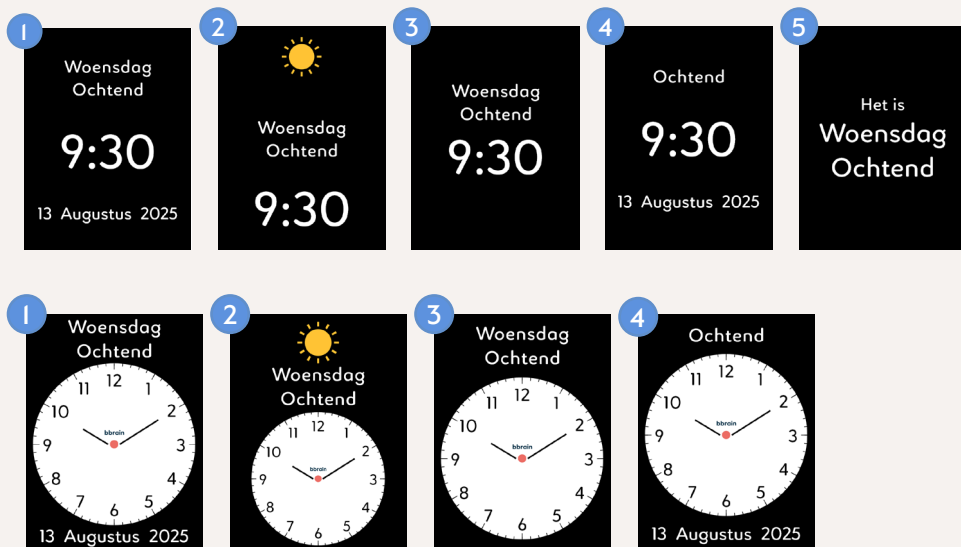

Schermkleur

Kies de kleur van het klokdisplay voor de beste zichtbaarheid.



Zwart



Wit



Geel

Datum instellen

Hiermee kan de datum op de klok ingesteld worden.

Tijd instellen

Hiermee kan de tijd op de klok ingesteld worden.

Tijdmodus

Hiermee kan het tijdformaat worden gekozen. Je kunt kiezen tussen een 12- of 24-uursmodus.

Nachtmodus

De nachtmodus begint wanneer het 'nacht'-gedeelte van de dag begint. Wanneer de nachtmodus is geactiveerd, wordt de achtergrond van het scherm zwart, worden de teksten en pictogrammen geel en wordt de helderheid automatisch verlaagd.

De geselecteerde schermmodus blijft 's nachts actief.

Zomer-/wintertijd

Door deze functie te activeren, wordt er automatisch geschakeld tussen zomer- en wintertijd: De klok gaat één uur vooruit om 02:00 uur op de laatste zondag van maart en één uur achteruit om 03:00 uur op de laatste zondag van oktober.

Dagdeel instellingen

Dit menu stelt de gebruiker in staat om elk dagdeel te activeren/deactiveren en de starttijd in te stellen.

De beschikbare dagdelen zijn: ochtend, voormiddag, middag, namiddag, avond en nacht.



Afhankelijk van de gekozen taal zullen de standaardwaarden verschillen. In het Duits zijn de dagdelen **Vormittag** en **Nachmittag** standaard ingeschakeld.

Voor alle andere talen is **voormiddag** het enige dagdeel dat standaard is uitgeschakeld.

Voorbeelden standaardwaarden voor Duitse gebruikers:

Dagdeel	Standaardwaarde
Morgen	06
Vormittag	09
Mittag	12
Nachmittag	13
Abend	18
Nacht	00

Voorbeeld standaardwaarden voor Nederlandse gebruikers:

Dagdeel	Standaardwaarde
Ochtend	06
Voormiddag	Uitgeschakeld
Middag	12
Namiddag	16
Avond	18
Nacht	00

- i** Uitgeschakelde dagdelen kunnen eenvoudig worden geactiveerd door een van de beschikbare starttijden te kiezen.

Helderheid

De gebruiker kan de helderheid van het klokscherm instellen op drie niveaus: laag, normaal, of hoog.

- i** Als de helderheid is ingesteld op normaal of hoog, wordt deze gedimd naar een laag niveau wanneer de klok het 'nacht' dagdeel weergeeft.

Sprekende klok

Deze optie stelt de gebruiker in staat om in te stellen wanneer de dag en tijd worden uitgesproken:

- Uit.
- Tijdens knop indrukken.
- Per uur.
- Per uur en knop.

i Als de sprekende klok is ingesteld op **per uur**, zal deze niet spreken terwijl de klok het 'nacht' dagdeel weergeeft.

Vergeet niet om de functie **Sprekende klok** en de herinneringen niet op exact hetzelfde moment in te stellen.

Volume instellingen

De klok biedt drie volumestanden voor de herinneringsalarmen en gesproken klokweergave: laag, normaal, hoog of max.

Fabrieksinstellingen

Terugzetten naar de fabrieksinstellingen zal alle ingestelde herinneringen verwijderen. Alle aangepaste instellingen worden teruggezet naar de standaardinstellingen. De door u ingestelde tijd en datum worden echter behouden.

Nieuwe herinnering instellen

De klok kan maximaal 32 herinneringsalarmen opslaan, die ingesteld kunnen worden om eenmalig, dagelijks, of wekelijks af te gaan. Er kunnen twee hoofdcategorieën worden gebruikt: vooraf ingestelde herinneringen of gepersonaliseerde spraakherinneringen.

De vooraf ingestelde herinneringen bevatten een vriendelijke stemmelding, een schermmelding en een afbeelding. De vooraf ingestelde herinneringen hebben betrekking op onder andere medicatie, eet- en drinkmomenten, dag- en nachtritme, veiligheid, zorgmomenten en persoonlijke verzorging. De volledige lijst is te zien onder de optie **Herinnering type**.

Stappen om een vooraf ingestelde herinnering in te stellen

1. Druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknoppen om het **Hoofdconfiguratiescherm** te openen.
2. Navigeer door het menu en selecteer de optie **Nieuwe herinnering instellen**.
3. Kies de optie **Herinnering type**.
4. Selecteer een vooraf ingesteld herinneringstype uit de lijst, als je een spraakherinnering wilt, raadpleeg dan de sectie **Persoonlijke herinnering opnemen** hieronder.
5. Selecteer de optie **Frequentie** om de herhaling van de herinnering in te stellen, kies een van de volgende opties:
 - Eenmalig: Kies de gewenste datum om de herinnering in te stellen via het submenu **Datum**.
 - Dagelijks: Kies de gewenste optie via het submenu **Dagen**:
 - o Elke dag (maandag tot zondag)
 - o Werkdagen (maandag tot vrijdag)
 - o Weekend (zaterdag en zondag)
 - Wekelijks: Kies de dag via het submenu **Dag** waarop de herinnering actief zal zijn.
6. Selecteer de optie **Tijd** om het moment van de dag in te stellen waarop de herinnering afgaat en op het scherm wordt weergegeven.

i Opmerking: Als de BBrain Sprekende Kalenderklok is ingesteld om elk uur te klinken, stel dan geen herinnering in die op hetzelfde moment af gaat om overlappen van functies te voorkomen.

7. Navigeer naar **Tonen gedurende** om de duur van de visuele herinnering op het scherm in te stellen. Voor spraakherinneringen zal het scherm het woord **Herinnering** weergeven.
8. Ga naar **Herhalen bericht** om in te stellen hoe vaak je wilt dat het bericht herhaald wordt wanneer de herinnering actief is. Elke herhaling van het audiobericht zal direct na elkaar plaatsvinden.

Wanneer alle instellingen zijn ingesteld, selecteer **Terug** om terug te keren naar het **Hoofdconfiguratiescherm** en selecteer opnieuw **Terug** om terug te keren naar het klokscherm.

Stappen om een gepersonaliseerde spraakherinnering op te nemen


Om gepersonaliseerde spraakherinneringen in te stellen, kunnen spraakberichten worden opgenomen. Volg hiervoor stappen 1-3 uit de sectie **Nieuwe herinnering instellen**, en volg daarna de volgende stappen:

1. Selecteer **Uitspraak** uit de lijst. Het onderstaande scherm wordt weergegeven.



2. Druk op **Opnemen** om te beginnen met het bericht op te nemen en druk op **Stop** om het opnemen te beëindigen. De knop **Luisteren** stelt je in staat om de opname te controleren. Om het bericht opnieuw op te nemen drukt u opnieuw op **Opnemen**. Het is het beste om een bericht zo kort en duidelijk mogelijk op te nemen, er is een opnametijd van 12 seconden.
3. Na het opnemen selecteer je **Opslaan** om het proces te voltooien.
4. Voortaan zal de spraakherinnering verschijnen in het **Overzicht herinneringen** als 'Uitspraak1'.
5. Als er meer spraakherinneringen worden opgenomen verschijnen ze als 'Uitspraak2', 'Uitspraak3', enzovoort.
6. Als een spraakherinnering wordt verwijderd, wordt dat nummer van de spraakherinnering vrijgemaakt voor hergebruik.

i Tip: voor de duidelijkste opname, spreek dicht bij de microfoon bovenop de klok, rechts van de knop. Instructies voor het aanpassen van het volume vindt u in de sectie **Instellingen wijzigen**.

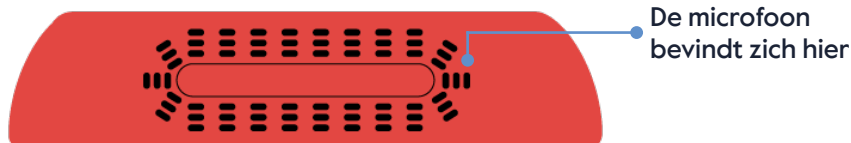

Overzicht herinneringen

De sectie **Overzicht herinneringen** bevindt zich onderaan het hoofdconfiguratiescherm. Hier kun je alle ingestelde herinneringen bekijken, wijzigen en verwijderen. Als er geen herinneringen zijn ingesteld, zal deze sectie leeg zijn.



Als je enkele van de geconfigureerde herinneringen wilt wijzigen of verwijderen, selecteer dan de optie **Bewerken**.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
De Sprekende klok functie werkt niet.	De Sprekende klok functie is ingesteld om elk uur te klinken en er wordt een herinnering ingesteld die op hetzelfde moment afgaat, of de Sprekende klok functie is uitgeschakeld. Vermijd het instellen van herinneringen op hele uren als de Sprekende klok functie is ingesteld om elk uur te klinken, en zorg ervoor dat de Sprekende klok functie is ingeschakeld.
Instellingen en tijd worden niet opgeslagen wanneer de klok wordt losgekoppeld van het stopcontact.	De batterij is leeg. Vervang de CR2032-batterij door het batterijklepje aan de achterkant van de klok te openen.



Het is niet mogelijk om nieuwe herinneringen in te stellen.	Het maximale aantal toegestane herinneringen is bereikt. Verwijder de ongebruikte herinneren om meer herinneringen in te kunnen stellen.
Herinnering met spraakopname is te zacht	Spreek dichterbij de microfoon (bovenop de klok) tijdens het opnemen. Zet het volume op hoog in de volume instellingen .

Overige informatie

Deze klok bevat een uitsparing om deze aan de muur te hangen. Zorg ervoor dat de bevestigingsmethode sterk genoeg is om het gewicht van de klok te dragen om het risico van val-/impactgevaar te verminderen.

- i** Kies de beste locatie voor uw klok, zodat deze dichtbij en duidelijk zichtbaar is.

De klok kan op een tafel worden geplaatst of aan de muur bevestigd worden.

Wanneer de klok wordt losgekoppeld van stroom, worden uw vooraf ingestelde gegevens tot een jaar lang opgeslagen door de geïntegreerde C2032-batterij. Wanneer deze batterij leeg is, kunt u deze vervangen door de klep aan de achterkant van de klok te openen. Zorg ervoor dat de tekst aan de bovenkant van de batterij staat.

Dit product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum om fabrieksfouten te dekken.

Belangrijke veiligheidsaarschuwingen

- Gebruik de klok alleen met de meegeleverde adapter.
- Koppel de klok los voordat u deze schoonmaakt. Maak het scherm voorzichtig schoon met een speciale of een zachte, vochtige doek. Vermijd overmatig vloeistof gebruik.
- Houd de stroomkabel buiten het bereik van kinderen.
- Houd de klok, het netsnoer en de stekker uit de buurt van water.
- Probeer de klok niet zelf te repareren. Dit kan gevaarlijk zijn en maakt de garantie ongeldig.
- De klok is enkel voor gebruik binnenshuis.
- Recycle deze klok op de juiste manier en volgens de recyclingvoorschriften van uw regio. Afval van elektrische producten kan schadelijk zijn voor het milieu en mag niet bij het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid.



Meer hulp nodig?

Bezoek onze website om video's, handleidingen en tips te ontdekken die u helpen het meeste uit uw BBrain Spreekende Kalenderklok te halen, of neem contact met ons op.



@ **Email:**

info@bbrain.eu



Telefoon:

+31 (0)88 – 0080 130

