



Worldwide Vision
— see things different —

Art: MH081674

Seki Slim afstandsbediening

Handleiding Seki Slim afstandsbediening

In deze handleiding wordt beschreven hoe u, in zes stappen, de afstandsbediening kunt instellen. Zorg ervoor dat er twee AAA-batterijen in de afstandsbediening zitten.

Let op: bij 15 seconden inactiviteit tijdens het instellen, wordt het proces afgebroken en dient u opnieuw te beginnen met stap 1!

Stap 1:

Druk tegelijkertijd op de “POWER” en “CH UP” knop. Het LED lampje zal constant knipperen. De afstandsbediening staat nu in de programmeermodus.

Stap 2:

Leg de Seki Slim en de oude afstandsbediening tegenover elkaar. Doe dit zo dat de voorkant van beide afstandsbedieningen naar elkaar toe wijzen. De meest ideale afstand om de afstandsbediening in te stellen is wanneer de twee afstandsbedieningen twee tot vijf centimeter uit elkaar liggen.

Stap 3:

U kunt nu beginnen met het instellen van de verschillende toetsen. Om dit te doen drukt u eerst op de knop van de Seki Slim die u wilt programmeren, bijvoorbeeld de “POWER” knop, totdat het LED lampje blijft branden.

Stap 4:

Druk op de corresponderende knop op de oude afstandsbediening (als u bij stap 3 op de “POWER” knop heeft gedrukt, doet u dit ook bij stap 4, alleen ditmaal op de oude afstandsbediening) en hou de knop ingedrukt. Wanneer de Seki Slim de correcte informatie ontvangt, zal het LED lampje eerst twee keer langzaam knipperen en vervolgens constant knipperen. De ingedrukte knop kan nu losgelaten worden.

Stap 5:

Om de overige knoppen / functies in te stellen, herhaalt u de stappen 3 en 4.

Stap 6:

Wanneer alle knoppen zijn ingesteld, druk wederom tegelijkertijd op de “POWER” en “CH UP” knop om de programmeermodus te verlaten. Het LED lampje zal doven.

De Seki Slim is nu ingesteld en kan gebruikt worden.

Beschrijving afstandsbediening.

De toetsen en LED aan de voorzijde beschreven van boven naar beneden.


Allereerst helemaal bovenaan de Status LED (1). Deze geeft de status van het programmeren van de afstandsbediening aan.

Powerknop (2) Deze ronde toets kan worden geprogrammeerd om een apparaat in- of uit te schakelen.

Kanaaltoetsen (3). Deze toetsen kunnen worden geprogrammeerd om van kanaal te wisselen bij een TV of radio.

Volumetoetsen (4). Toetsen te programmeren voor het instellen van geluidssterkte van bijvoorbeeld TV of radio.

Mute/AV-toets (5). Deze toets kan worden geprogrammeerd om het geluid tijdelijk uit te schakelen (Mute) of naar de videobron van een TV om te schakelen (AV)

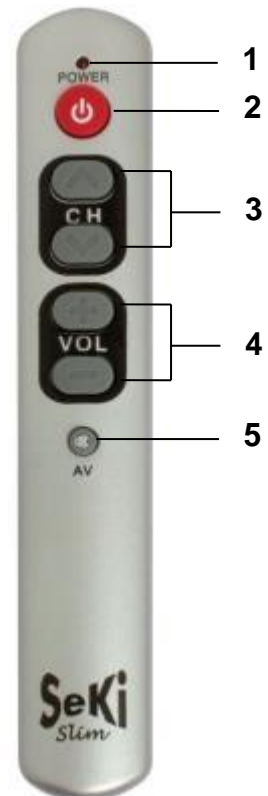

Batterijvak

Aan de achterzijde bevindt zich onderaan, het batterijvakje waar AAA-batterijen kunnen worden geplaatst. Het deksel kan worden geopend door het onderste gedeelte omlaag te schuiven. De batterijen moeten tegengesteld worden geplaatst. De linkerbatterij moet met de pluspool naar boven worden geplaatst (de pluspool heeft een punt aan de bovenkant, de minpool is vlak). De rechterbatterij wordt geplaatst met de pluspool naar beneden.

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 Zevenbergen

Tel. 013 528 56 66

info@worldwidevision.nl

www.worldwidevision.nl