



Worldwide Vision
— see things different —

Art. MH311803

Seki Easy Plus afstandsbediening

Handleiding Seki Easy Plus afstandsbediening

In deze handleiding wordt beschreven hoe u in zes stappen de afstandsbediening kunt instellen. Zorg ervoor dat er twee AAA-batterijen in de afstandsbediening zitten.

Let op: bij 10 seconden inactiviteit tijdens het instellen, wordt het proces afgebroken en dient u opnieuw te beginnen met stap 1!

Stap 1:

Druk tegelijkertijd op de “AV” en “VOL- (MIN)” knop. Houd deze knoppen circa vijf seconden ingedrukt totdat het lampje naast de “AV” knop begint te branden. De afstandsbediening staat nu in de programmeermodus.

Stap 2:

Leg de Seki Easy Plus en de oude afstandsbediening tegenover elkaar. Doe dit zo dat de voorkant van beide afstandsbedieningen naar elkaar toe wijzen. De meest ideale afstand om de afstandsbediening in te stellen is wanneer de twee afstandsbedieningen twee tot vijf centimeter uit elkaar liggen.

Stap 3:

U kunt nu beginnen met het instellen van de verschillende toetsen. Om dit te doen drukt u eerst op de knop van de Seki Easy Plus die u wilt programmeren, bijvoorbeeld de “POWER” knop. **Het LED lampje zal niet oplichten of knipperen.**

Stap 4:

Druk op de corresponderende knop op de oude afstandsbediening (als u bij stap 3 op de “POWER” knop heeft gedrukt, doet u dit ook bij stap 4, alleen ditmaal op de oude afstandsbediening). Wanneer de Seki Easy Plus de correcte informatie ontvangt, zal het LED lampje circa één seconde branden en dan twee keer knipperen.

Stap 5:

Om de overige knoppen / functies in te stellen, herhaalt u de stappen 3 en 4.

Stap 6:

Wanneer alle knoppen zijn ingesteld, druk wederom tegelijkertijd op de “AV” en “VOL-(MIN)” knop om de programmeermodus te verlaten.

De Seki Easy Plus is nu ingesteld en kan gebruikt worden.

Beschrijving afstandsbediening

De toetsen en LED aan de voorzijde beschreven van boven naar beneden.

Links bovenaan de Powerknop (1) Deze ronde toets kan worden geprogrammeerd om een apparaat in- of uit te schakelen.

Direct rechts daarvan: De StatusLED (2). Deze geeft de status van het programmeren van de afstandsbediening aan.

Direct rechts van de LED: AV-toets (3). Deze toets kan worden geprogrammeerd om naar de videobron van een TV om te schakelen (AV).

Stand-by (4). Deze toets bevindt zich direct onder de Powerknop. Deze toets kan worden geprogrammeerd om een ander toestel tijdelijk aan of uit te schakelen. (Stand-by)

Mute (5). Deze toets kan worden geprogrammeerd om het geluid tijdelijk uit te schakelen.

Volumetoetsen (6). Toetsen te programmeren voor het instellen van geluidsterkte van bijvoorbeeld TV of radio. Het zijn twee toetsen boven elkaar. De bovenste verhoogt de geluidsterkte, de onderste verlaagt geluidsterkte.

Kanaaltoetsen (7). Deze toetsen kunnen worden geprogrammeerd om van kanaal te wisselen bij een TV of radio. Ze bevinden zich direct rechts naast de twee volumeknoppen. Met de bovenste toets gaat u een kanaal naar boven en met de toets er direct onder, gaat u een kanaal naar omlaag.


Numerieke toetsen (8). Deze cijfer-toetsen van 0 t/m 9 kunnen gebruikt worden voor kanaalkeuze of voor opzoeken pagina van teletekst.

TXT toets (9). Deze toets kan gebruikt worden om de teletekst in en uit te schakelen.

*-toets (10). Deze toets kan naar vrije keuze gebruikt worden.

Batterijvak

Aan de achterzijde bevindt zich onderaan, het batterijvakje waar AAA-batterijen kunnen worden geplaatst. Het deksel kan worden geopend door het onderste gedeelte omlaag te schuiven. De batterijen moeten tegengesteld worden geplaatst. De linkerbatterij moet met de pluspool naar beneden worden geplaatst (de pluspool heeft een punt aan de bovenkant, de minpool is vlak). De rechterbatterij wordt geplaatst met de pluspool naar boven.

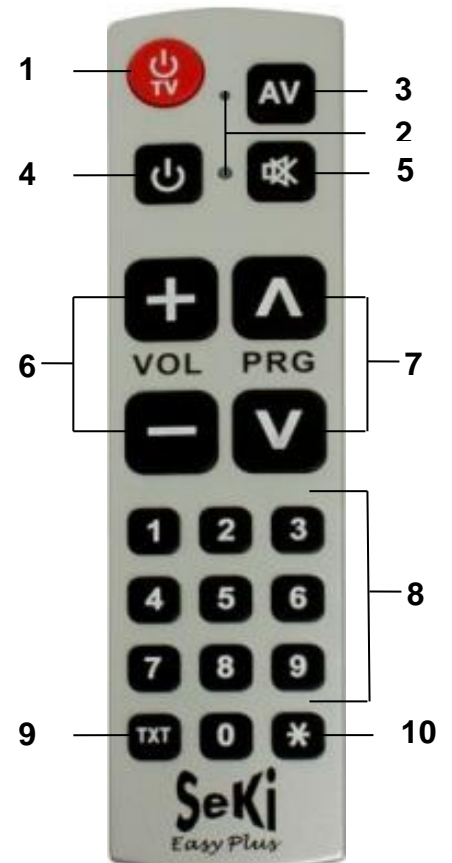

Worldwide Vision

Tel. 013 528 56 66

info@worldwidevision.nl

www.worldwidevision.nl