



**Worldwide Vision**  
— see things different —

**Art: WV610150**

**SENSEWORKS ZENDERGESTUURDE  
NEDERLANDSSPREKENDE ALARMKLOK/WEKKER**

**Handleiding**

**Inhoudsopgave**


1. Inhoud van de verpakking
2. Knoppenbeschrijving
3. Automatische tijdsinstelling
4. Batterijen plaatsen/vervangen
5. Functies van spraakknop S1
6. Instellen en uitspreken van alarmtijd
7. Alarm aan- of uitzetten
8. Sluimerfunctie (repeteer) van alarm
9. Spraak uitzetten zonder alarm uit te schakelen
10. Spraak en alarmgeluid geheel uitzetten
11. Instellen van volume
12. Verlichting van wijzerplaat
13. Handmatig ontvangen van het radiosignaal
14. Handmatig tijd instellen (in landen zonder radiosignaal)
15. Resetten van alarmklok
16. Problemen oplossen
17. Reiniging en verzorging
18. Afvalverwerking

**1. Inhoud van de verpakking**

- SenseWorks zendergestuurde alarmklok
- Handleiding

## 2. Knoppenbeschrijving

Op de bovenkant van de klok bevindt zich de spraakknop S1, met de wijzerplaat naar voren gericht, bevindt links onder de knop voor het instellen van de alarm uren S2 en rechts onder de knop voor het instellen van de alarm minuten S3. Aan de rechterzijkant bevindt zich de schuifknop voor volumeregeling en spraak uit te zetten S4.

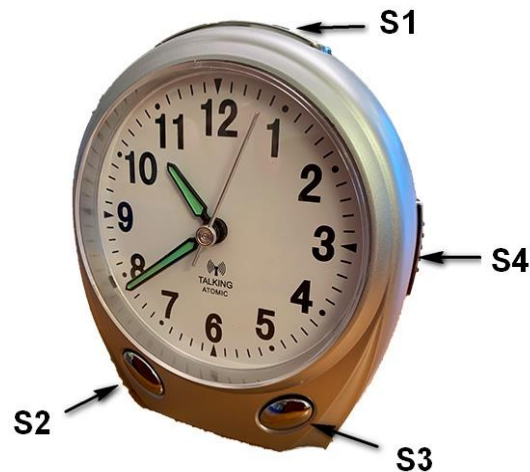

Aan de achterkant van de klok bevindt zich midden onderaan het batterijvak, direct daarboven bevindt zich de luidspreker. Rechts naast de luidspreker bevinden zich nog 4 extra knopjes iets verzonken in de behuizing, respectievelijk bovenaan "wave" S5, diepliggend "reset" S6, daaronder "uur" S9 en "min" S10 om de uren en minuten in te stellen.



### **3. Automatische tijdsinstelling**

Deze zendergestuurde Nederlandssprekende alarmklok/wekker ontvangt elke nacht om 03:00 uur het atomisch radiosignaal uit Duitsland (Frankfurt). Na ontvangst van het signaal zal de alarmklok de absolute nauwkeurige tijd en datum weergeven. Dit alles gebeurt automatisch. De alarmklok kan echter ook handmatig worden ingesteld wanneer u bv. naar het buitenland afreist, waar geen signaal uit Duitsland ontvangen kan worden.

### **4. Batterijen plaatsen/vervangen**

Wanneer u de alarmklok in gebruik neemt dient u eerst 2 C1 alkaline batterijen te plaatsen. Ook bij het vervangen van de batterijen dient u deze procedure te volgen.

1. Verwijder het batterijklepje aan de achterkant door het naar de onderkant te schuiven.
2. Plaats twee C1 alkaline batterijen, zorg ervoor dat de juiste polen van de batterijen naar de juiste kant worden geplaatst.
3. Druk op de diepliggende S6 knop (reset) om de alarmklok te resetten, als de klok niet gereset wordt zou de spraakfunctie niet correct kunnen functioneren.
4. Plaats de alarmklok op een plek waar deze gemakkelijk het radiosignaal kan ontvangen, bijvoorbeeld bij een raam. De tijd en datum van de wekker worden nu automatisch ingesteld.

Deze actie kan 1 tot 24 uur duren, afhankelijk van de locatie waar de alarmklok zich bevindt.

### **5. Functies van spraakknop S1**

- Druk eenmaal op S1 voor uitspraak van de tijd.
- Druk tweemaal op S1 voor uitspraak van de dag, datum en maand.
- Druk driemaal op S1 voor uitspraak van de status van het radiosignaal uit Duitsland.

## **6. Instellen en uitspreken van alarmtijd**

- Druk eenmaal kort op S2 om de ingestelde alarmtijd uit te laten spreken en of het alarm aan of uit staat.

### **Alarm instellen**

- Druk herhaaldelijk op S2 om de gewenste uren van het alarm in te stellen.
- Druk herhaaldelijk op S3 om de gewenste minuten van het alarm in te stellen.
- Druk eenmaal op S1 om deze nieuwe alarmtijd te bevestigen.

## **7. Alarm aan- of uitzetten**

Het alarm kan worden uitgezet door S1 2 tot 3 seconden ingedrukt te houden tot de normale tijd wordt uitgesproken. De volgende dag zal het alarm weer op hetzelfde tijdstip afgaan.

Houdt de knop S3 voor 3 tot 4 seconden ingedrukt om het alarm definitief aan of uit te zetten. Dit wordt door middel van de spraak bevestigd.

## **8. Sluimerfunctie (repeteer) van alarm**

Druk eenmaal kort op S1 als het alarmsignaal afgaat om de alarmklok in de sluimerfunctie (repeteer mode) te zetten. De alarmklok zal na 5 minuten weer een alarmsignaal laten horen.

In totaal kan vijfmaal het repeteeralarm gebruikt worden.

## **9. Spraak uitzetten zonder alarm uit te schakelen**

Druk op S1 4 tot 5 seconden tot twee korte beepsignalen hoorbaar zijn. Indien de spraak uitgezet wordt, wordt niet alleen de tijd niet meer uitgesproken, maar ook de datum en de status van het signaalontvangst wordt niet meer uitgesproken.

De wijzerplaat geeft nog wel verlichting wanneer op S1 gedrukt wordt. De alarmklok zal het alarm laten afgaan op de ingestelde wektijd. De overige knoppen spreken echter nog steeds de functie uit.

Om de spraakfunctie van de alarmklok weer aan te zetten, druk weer 4 tot 5 seconden op S1 tot een kort beepsignaal hoorbaar is, de spraak is weer ingeschakeld.

### **10. Spraak en alarmgeluid geheel uitzetten**

Schuif de volumeschakelaar S4 in de uitstand (geheel naar beneden) om de spraak en het alarmgeluid geheel uit te zetten.

### **11. Instellen van volume**

Schuif de volumeschakelaar S4 omhoog of omlaag om het volume van de alarmklok in te stellen. In de laagste stand schakelt u de spraak volledig uit.

### **12. Verlichting van de wijzerplaat**

Door op S1 te drukken wordt de achtergrondverlichting van de wijzerplaat kort ingeschakeld.

### **13. Handmatig ontvangen van het radiosignaal**

Plaats de alarmklok/wekker vlakbij een raam, indien u handmatig het signaal uit Duitsland wenst te ontvangen. De alarmklok/wekker bevindt zich normaal in de standaard tijdsmoden:

1. Druk eenmaal op knop S5 (Wave) voor handmatige ontvangst van het radiosignaal (de seconde wijzer gaat op twaalf uur stilstaan).
2. Het duurt 5 tot 14 minuten om het radiosignaal op te halen. Wacht totdat de wekker de ontvangstprocedure heeft afgerond.
3. Na ontvangst van het signaal, geeft de alarmklok/wekker de juiste tijd weer; dit is nadat het snelle ronddraaien van de wijzers is gestopt.
4. Druk driemaal op S1, nadat de wekker weer normaal is gaan functioneren, om te controleren of de ontvangst van het radiosignaal succesvol is verlopen, de alarmklok zal dan bevestigen "Duitsland de tijd is bijgewerkt".

### **14. Handmatig tijd instellen (in landen zonder radiosignaal)**

Deze functie is nodig in landen waar het radiosignaal uit Duitsland (Frankfurt) niet ontvangen kan worden.

1. Druk op S9 om de uren en S10 om de minuten handmatig in te stellen.
  2. Druk op S1 om te bevestigen, de seconde wijzer gaat stil staan en de wijzers gaan snel draaien. Na een minuut zullen de wijzers weer normaal gaan lopen, de alarmklok zal automatisch de nieuwe tijd weergeven, die handmatig met de spraakknoppen S9 en S10 werden ingesteld.
- Opmerking: dag, datum, maand en jaar kunnen niet handmatig ingesteld worden.

### **15. Resetten van alarmklok**

1. Druk op de diepliggende S6 knop (reset) met bijvoorbeeld een pen om de alarmklok te resetten.
2. Alle wijzers draaien automatisch naar 12:00 uur, de klok is nu gereset en gereed om het radiosignaal te ontvangen.
3. Plaats de klok voor een raam zodat het radiosignaal goed kan worden ontvangen, deze procedure kan 5 tot 14 minuten duren. Wanneer het radiosignaal ontvangen is zal de alarmklok de exacte tijd uit Duitsland weergeven.
4. Druk driemaal op S1 om te controleren of de ontvangst van het radiosignaal succesvol is verlopen, de alarmklok zal dan bevestigen "Duitsland de tijd is bijgewerkt".

### **16. Problemen oplossen**

Het kan voorkomen dat door een zeer harde klap of trillingen de wijzers van het uurwerk verdraaien en de analoge tijd dus niet meer synchronisch loopt met het sprekend uurwerk. In dat geval dient het analoge uurwerk te worden reset. (zie hoofdstuk 15 resetten van alarmklok)

- De alarmklok ontvangt geen signaal:  
Redenen waarom het signaal niet ontvangen wordt:
  - Buiten het bereik van het DCF signaal van Duitsland
  - Ontvangst wordt beperkt door hoge, betonnen gebouwen
  - Metalen balken of voorwerpen verstoren de ontvangst van het radiosignaal
  - Storingen door signalen van computermonitor of TV

- Bij geen ontvangst werkt de alarmklok als een standaard wekker en vindt geen correctie van de tijd plaats, men kan de klok handmatig op de correcte tijd instellen
- Secundewijzer gaat steeds langzamer lopen, spraakfunctie werkt niet meer:
  - batterijen zijn bijna leeg deze vervangen (zie hoofdstuk 4)
- Geen spraak na het vervangen van de batterijen:
  - de resetknop S6 indrukken (zie hoofdstuk 15)
- Geen spraak, terwijl de wijzers de correcte tijd aangeven:
  - Contacten (polen) van batterijen checken
  - De resetknop S6 indrukken
  - Controleren of de spraak niet per abuis is uitgeschakeld,
    - a. Is de volumeschakelaar niet in de laagste stand geplaatst.
    - b. Test met S1 enkele seconden ingedrukt houden of de spraak is ingeschakeld (twee beepsignalen).
- Indien de wijzers snel blijven draaien na het vervangen van de batterijen:
  - de resetknop S6 ingedrukt houden

## **17. Reiniging en verzorging**

Reinig het oppervlak met een licht vochtige doek. Er mag geen vocht in het horloge dringen.

Vermijd in alle geval bijtende of schurende reinigingsmiddelen en kras niet met harde voorwerpen (ook geen schuursponsjes) op het oppervlak.

Garantietermijn: 1 jaar

## **18. Afvalverwerking**

Dit product mag niet als gewoon huishoudelijk afval worden behandeld, maar moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden gerecycled. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht



U bent als eindverbruiker volgens de batterijregelgeving wettelijk verplicht tot teruggave van alle gebruikte batterijen; ze wegwerpen als huishoudelijk afval is verboden.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, worden gekenmerkt door bovenstaand symbool (doorstreepte vuilnisbak met zwarte balk eronder), dat op verbod voor behandeling als huishoudafval wijst.

De benamingen voor doorslaggevende zware metalen zijn:

Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood (benaming staat op batterij, vb. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

Uw gebruikte batterijen kunt u kosteloos bij de verzamelpunten van uw gemeente, bij onze administratie of overal waar batterijen verkocht worden afgeven.

Daarmee vervult u uw wettelijke plicht en draagt u uw steentje bij tot de bescherming van het milieu.

**Voor meer informatie:**

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 528 56 66

E [info@worldwidevision.nl](mailto:info@worldwidevision.nl)

I [www.worldwidevision.nl](http://www.worldwidevision.nl)