



Handleiding SeniorenTelefoon Combi V.03



Dank u voor uw aankoop!

Veel plezier met uw SeniorenTelefoon Combi!

U heeft Garantie

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de hardware. Daarnaast is het 1ste jaar na aankoop helpdeskondersteuning inbegrepen. Schade door vallen of verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

Als uw SeniorenTelefoon Combi niet goed werkt, bel meteen onze helpdesk. Onze helpdesk kan met uw toestemming op afstand inloggen, wat u tijd en geld bespaart. Zet nooit het toestel terug naar fabrieksinstellingen, dan is een complete herinstallatie nodig. Hier zijn kosten (48 euro) aan verbonden en het toestel moet retour.

Het eerste jaar na aankoop van uw Telefoon Combi komt inclusief helpdeskondersteuning. Na het eerste jaar kunt u het verlengen voor €5,95 per maand.



Heeft u het antwoord niet kunnen vinden in de handleiding? Neem dan contact op met onze helpdesk.



(+31) 70 308 55 04



info@seniorentab.nl



www.senioren-smartphone.nl


www.seniorentablet.nl

Inhoudsopgave


- 1. Toestel en functies**
 - 1.1 Indeling van het apparaat
 - 1.2 Navigatie
- 2 Telefoon in- en uitschakelen**
- 3. Aansluiten op stroomnet**
- 4. Het startscherm**
- 5. SIM-Geheugenkaart laden**
- 6. Wifi-netwerk toevoegen**
- 7. Google account**
- 8. WhatsApp instellen**
- 9. Bewerkstand**
- 10. Bellen**
 - 10.1 Toetsenbord
 - 10.2 Status en meldingsgebied
- 11. Bediening van de foto en video functie**

1. Toestel en functies

1.1 Indeling van het apparaat

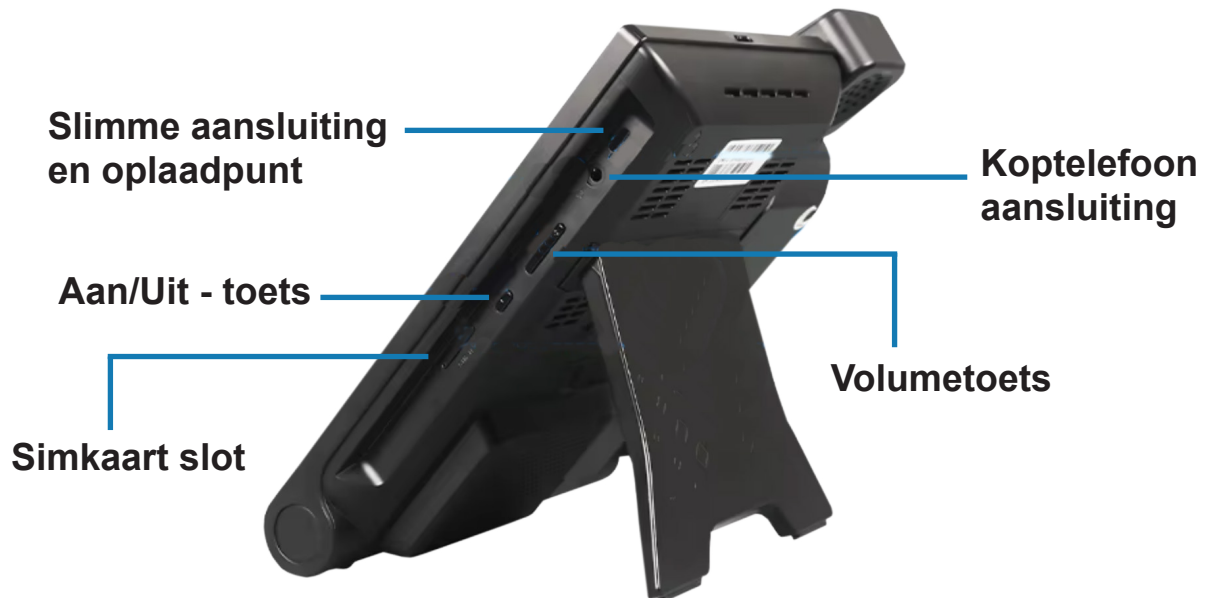

1.2 Navigatie

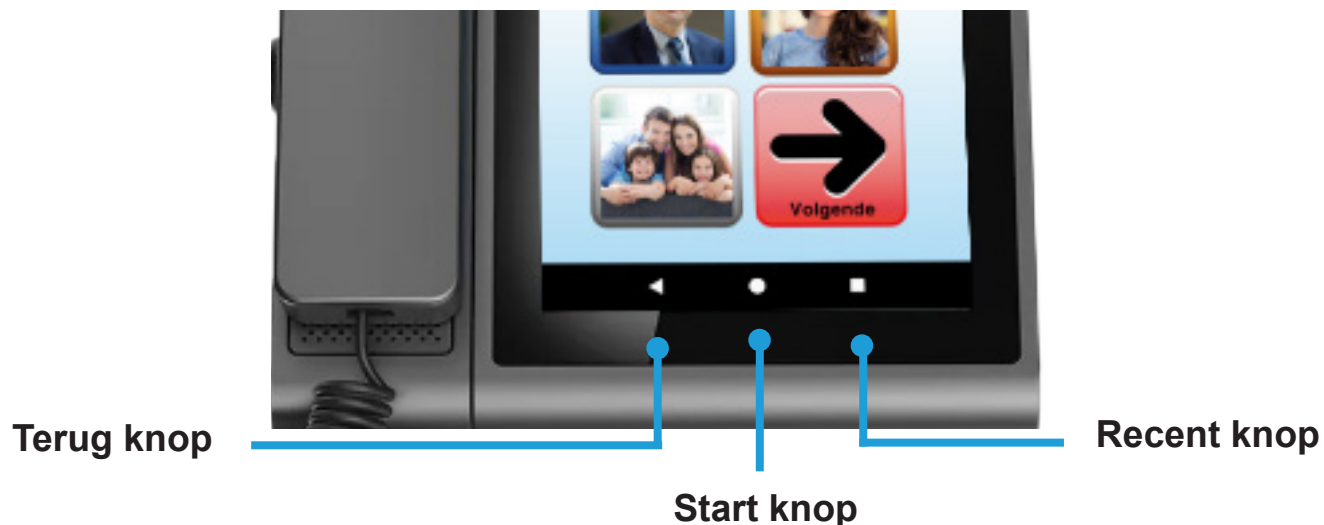

Wanneer u het apparaat inschakelt, worden de aanraaktoetsen aan de onderzijde van het scherm weergegeven.

Om door opties te bladeren, staan onderaan op het scherm drie knoppen.



Recent knop

Deze knop toont een lijst van recent gebruikte applicaties. U kunt het gebruiken om recente geopende apps te starten, te sluiten of om van app te wisselen.



Start knop

De start knop brengt u terug naar het beginscherm met de grote iconen.



Terug knop

Met de terug knop wordt het vorige scherm weergegeven.

2. Telefoon in-en uitschakelen

Houdt de **aan/uit-toets** een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de **aan/uit-toets** ingedrukt. In het menu dat verschijnt tikt u op **Uitschakelen**.


De Telefoon opnieuw opstarten

In het geval u de telefoon opnieuw wilt opstarten, drukt u de **aan/uit-toets** een aantal seconden in. In het scherm dat verschijnt tikt u op Opnieuw opstarten.



3. Aansluiten op stroomnet

Verbind de stroomadapter met uw telefoon en steek de stekker in een stopcontact.

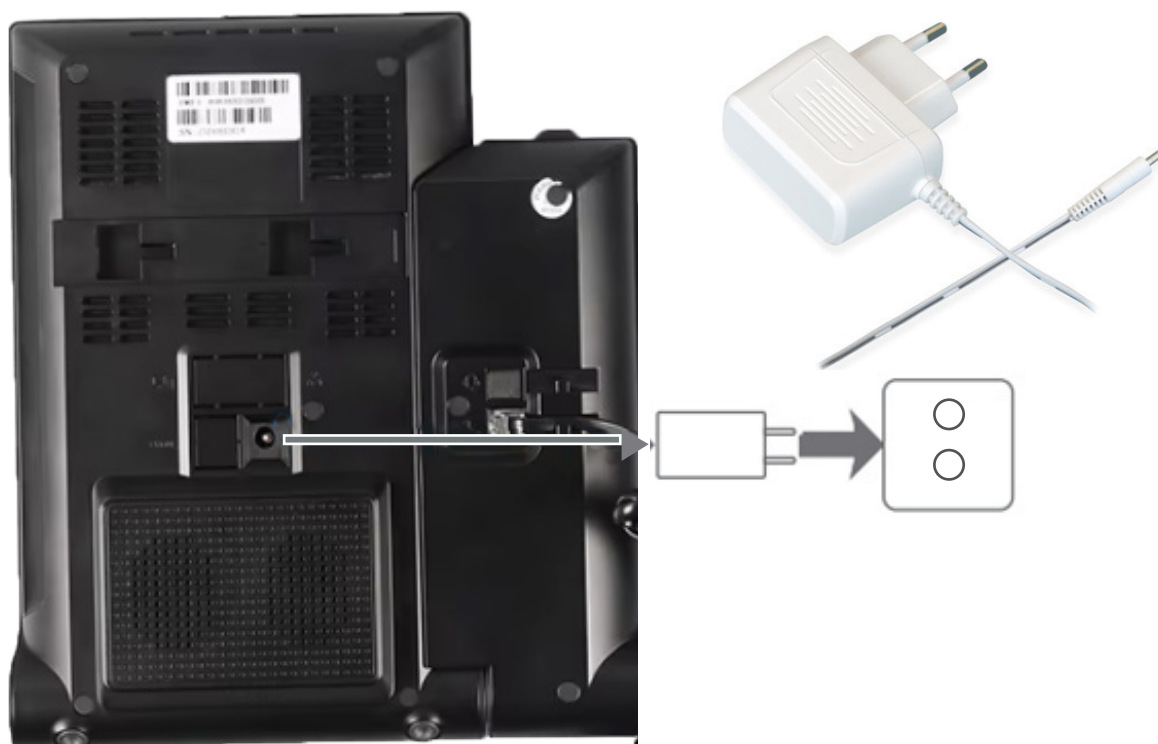

Waarschuwing!

Gebruik voor het opladen van uw apparaat uitsluitend een voor de telefoon goedgekeurde stekker.

Opmerking

Het is normaal dat het oppervlak van de telefoon iets warm wordt tijdens het opladen of tijdens langdurig gebruik.

4. Het startscherm

Als u de telefoon start, of activeert uit de stroombesparende modus, wordt het startscherm geopend. Het startscherm laat standaard vijf foto's zien.



Een keer kort (normaal) drukken op een knop zorgt ervoor dat de destbestreffende persoon wordt gebeld via een video oproep van WhatsApp.


5. SIM-Geheugenkaart lade

Gebruik de bij uw telefoon meegeleverde SIM-kaartlade pin om de lade te openen. Dit doet u door de pin in het kleine gaatje van de lade te steken en de pin voorzichtig in te drukken.

De lade opent zich nu gedeeltelijk waarna u deze uit de telefoon kunt halen.

De SIM-kaart lade met de correct geplaatste SIM-kaart en/of geheugenkaart, ook wel micro sd-kaart genoemd, moet goed sluiten. Is dat niet zo, plaats de kaart(en) opnieuw. Druk nooit door bij weerstand tijdens het sluiten van de lade.

- Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map **Mijn bestanden** → **SD kaart**.

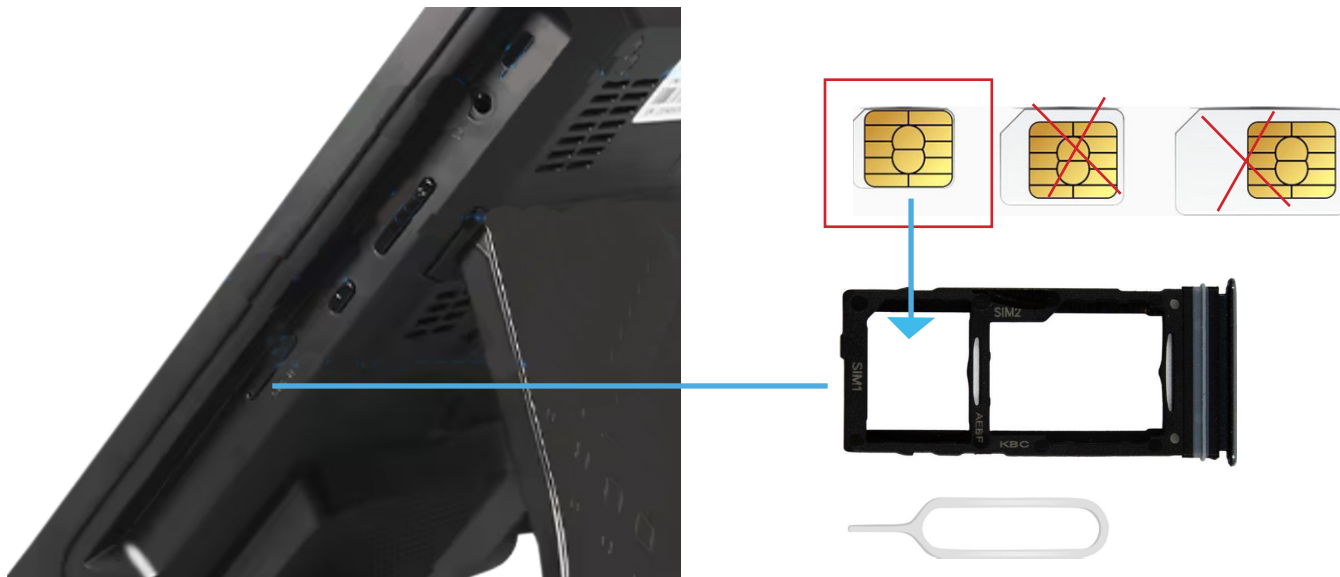

Een SD kaart is optioneel.



Het pinnetje moet loodrecht in het gaatje gestopt worden. Anders kunt u het apparaat beschadigen.


6. Wifi-netwerk toevoegen

Met Wifi beschikt u over draadloze toegang tot het internet. Als er een Wifi-verbinding en een mobiele internetverbinding beschikbaar zijn, gebruikt uw telefoon de Wifi-verbinding.

Wifi koppelen

Om uw Combi telefoon met wifi te koppelen volgt u onderstaande stappen.

1. Veeg van boven in het scherm naar beneden om het meldingsvenster te openen.
2. Houd de eerste rechthoek ingedrukt om in het instellingen scherm van de wifi te komen.
3. Zet de wifi aan met de schakelaar indien die uitstaat. Als de wifi aanstaat laat de telefoon de beschikbare netwerken zien.
4. Zoek in de lijst het netwerk waar u verbinding mee wilt maken en tik deze aan.
5. Vul het bijbehorende wachtwoord in en druk op verbinden.
6. Als alles goed is gegaan staat onder het netwerknaam verbonden.

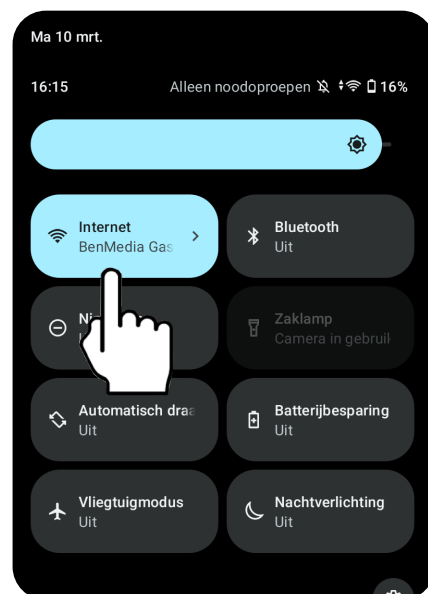


7. Google account


Account toevoegen

Een account toevoegen hoeft alleen bij installatie.
Is dit eenmaal gedaan dan kunt u dit gedeelte overslaan.

Veeg op uw scherm van boven naar beneden en tik op **Instellingen** (klein tandwiel icoontje) bovenin waar ook de tijd en datum staat.

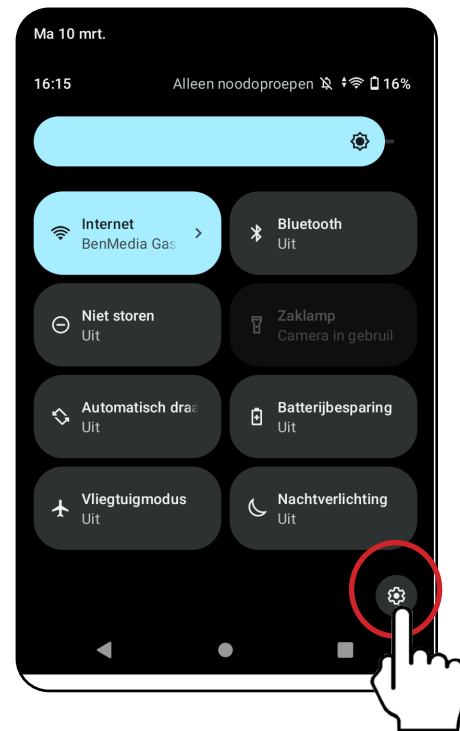


Kies dan voor **Google**.

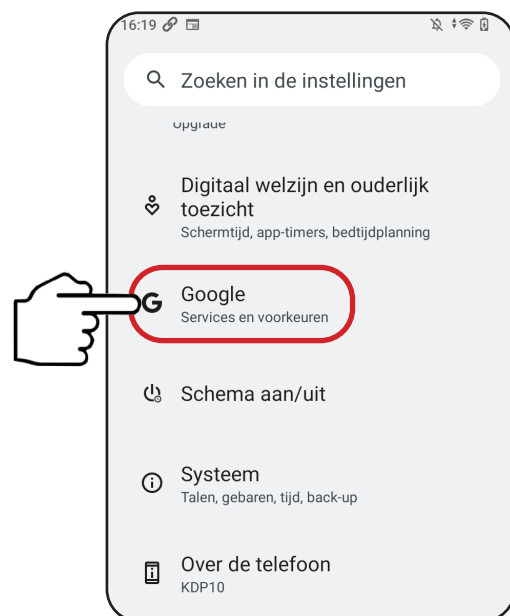

U krijgt dan een scherm met **Informatie Controleren**. Daarna komt een scherm met Inloggen.

Kies voor **Account maken**.

(of gebruik een bestaand account en vul gebruikersnaam en wachtwoord in)

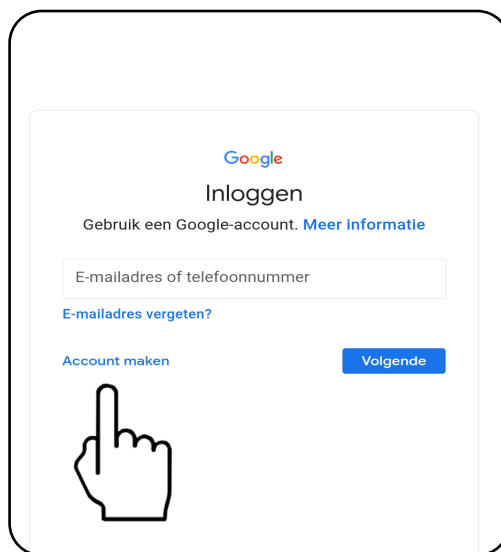


Kies **Voor mezelf**.

Vul **Voornaam** en **Achternaam** in.

Vul **Geboortedatum** en **Geslacht** in.

Kies voor **Je eigen Gmail-adres maken**.

Vul het veld met het Wachtwoord in en Bevestig.

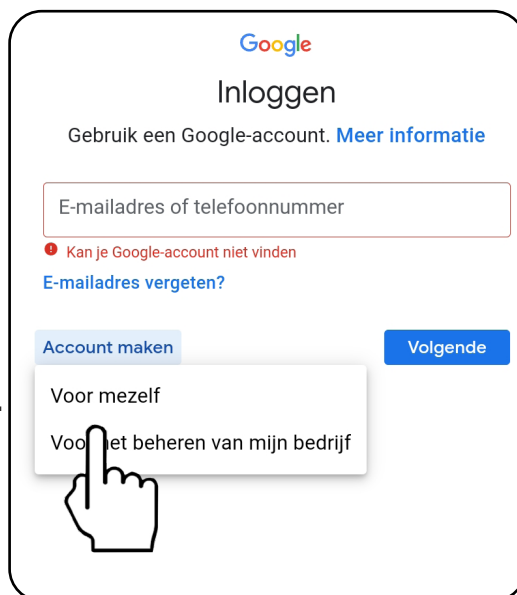

Tik op **volgende**.

In het volgende scherm ziet u dat u een telefoonnummer kunt invullen. Dit hoeft niet. Scrol naar boven en tik onderin op **Overslaan**.

U heeft nu een google account aangemaakt en ingesteld.

8. WhatsApp instellen

WhatsApp wordt gebruikt om te chatten, bellen en videobellen. Om WhatsApp te kunnen gebruiken is er een mobiel telefoonnummer nodig.


Hieronder volgen de stappen om WhatsApp te activeren op uw Combi.

BELANGRIJK: Om van WhatsApp gebruik te maken is er een simkaart nodig in de Combi.

1. U tikt op het icoon van **WhatsApp**.



2. Tik daarna op **Akkoord en Doorgaan**.

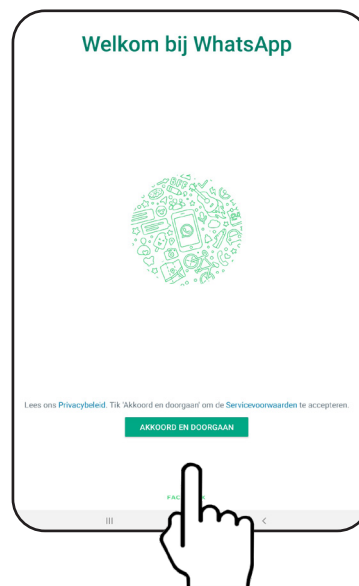

Selecteer het land, en vul het nummer van uw sim-kaart in.

Controleer het nummer en tik op **ok**.

Er wordt nu een 6-cijferige code per sms naar het apparaat gestuurd waar de sim-kaart in zit.


Zit de sim-kaart in deze Combi, dan wordt het automatisch herkend.

U kunt nu een foto instellen en uw naam invullen.

Deze gegevens zijn voor andere mensen zichtbaar.

Tik op **volgende** wanneer u klaar bent. Whatsapp is nu klaar voor gebruik.

Alle personen die staan opgeslagen in uw contacten worden automatisch toegevoegd aan WhatsApp.

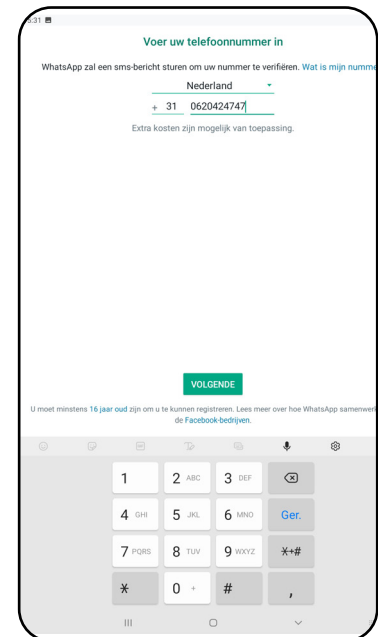

9. Bewerkstand

Instellen Startscherm

Op het startscherm staan 5 iconen die ingesteld kunnen worden met uw favoriete en/of meest gebruikte contactpersonen.

Deze iconen zijn in te stellen met een foto en een telefoonnummer.

Hieronder staat uitgelegd hoe u de iconen kunt instellen.



Ga naar de 2de pagina en tik op de **instellingen**.

Hier staat een keuze voor wat de iconen moeten doen.



Videobellen: Icoon start een videogesprek.

Bellen: Icoon start een telefoongesprek.

Keuze: Dit geeft de bovenste 2 opties bij het aantikken van het icoon.



Nadat de keuze is gemaakt kunt u de **bewerkstand**  aanzetten.

Ga terug naar het beginscherm met de iconen.

Als de **bewerkstand** aanstaat, dan staat dat ook boven in het scherm.



Tik op 1 van de iconen.

Er verschijnt een optie in beeld met de vraag 'Wat wilt u met deze contact doen?'


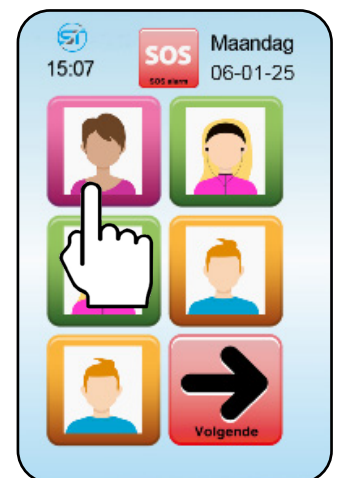


Foto toewijzen

Dit opent uw fotoalbum, selecteer de gewenste foto.

Tik daarna nogmaals op dezelfde icoon en kies nu voor '**Nummer Toewijzen**'.

Dit opent uw contactenlijst, tik hier op het nummer die ingesteld moet worden.

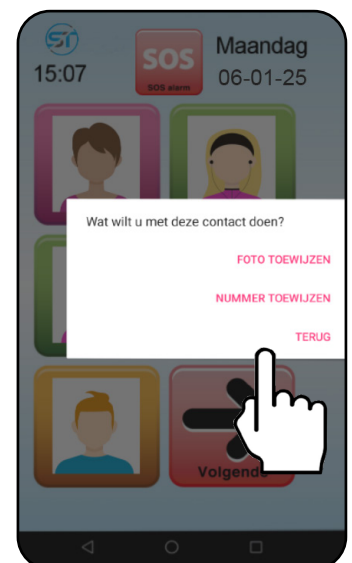

Tip: Tijdens de **bewerkstand** kunt u ook iconen laten verdwijnen. Dit doet u door een icoon ingedrukt te houden. Om een icoon terug te krijgen houdt u de lege plek ingedrukt. Dit is handig voor als er minder dan 5 contacten ingesteld moet worden.

Bewerkstand uitzetten

Na het instellen van uw iconen kunt u de **bewerkstand** ☐ uitzetten.

Tik op **instellingen** op de 2de pagina.

Tik op het  vierkantje bij de **bewerkstand** om de ☐ **bewerkstand** uit te zetten.

10. Bellen

Telefoongesprekken starten.

Een telefoongesprek starten kan op 3 manieren.

U kunt de **hoorn** oppakken.



U kunt op de 2de pagina op **contacten** tikken om uw contactenlijst te openen.


U kunt op 1 van de ingestelde foto's tikken.



Bij het oppakken van de hoorn verschijnt het cijfertoetsenbord in beeld.

Dit cijfertoetsenbord kunt u gebruiken om een nummer in te vullen.

Druk erna op de **groene knop** om het gesprek te starten.

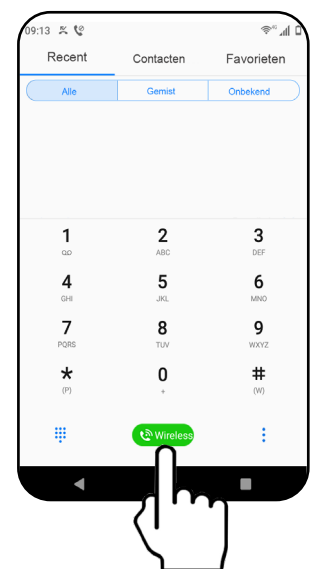

Nummers die u vaak belt kunt u ook opslaan als een contact.

Tik op **volgende** om het 2de scherm te openen.

Tik daarna op **contacten**.



Tik op de **+** om een nieuw contact aan te maken.

Vul de naam en het telefoonnummer in, druk erna op opslaan.

Let op! Sla de mobiele telefoonnummers op als +316....

Om het opgeslagen contact te bellen tikt u de naam aan. Dit opent een informatie scherm. Druk hierin op **bellen** om het gesprek te starten.

Uw favoriete of meest gebruikte contacten zijn ook in te stellen met foto in het beginscherm. Met 1 druk op de foto wordt het gesprek gestart. In **'hoofdstuk 9. Bewerkstand'** staat uitgelegd hoe u het beginscherm kan instellen.

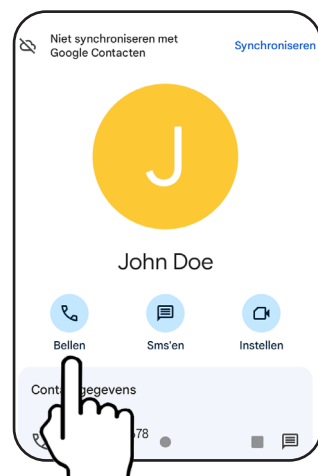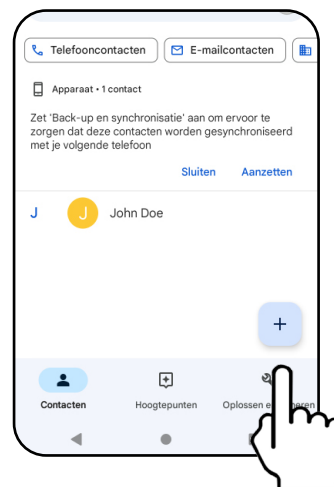

10.1 Toetsenbord


Wanneer u ergens op drukt om een tekst in te vullen, dan verschijnt het toetsenbord.

Tik op een letter of een cijfer om het in te voeren.

Hieronder staan de meest gebruikte toetsen beschreven:


1. Zwarte Pijl

Wanneer deze pijl in beeld staat worden alle letters klein ingevoerd. Dit is het standaard toetsenbord.

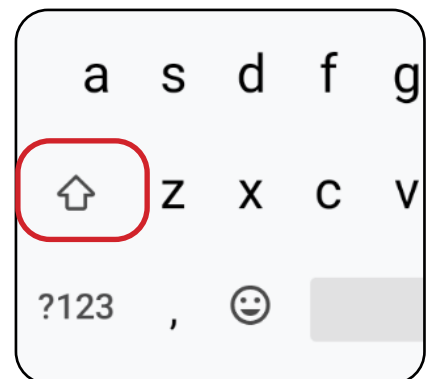

2. Zwart Gevulde Pijl (shift)


Wanneer deze pijl aanstaat, dan wordt de volgende letter als hoofdletter ingevoerd. Na deze hoofdletter gaat het toetsenbord automatisch weer kleine letters gebruiken.

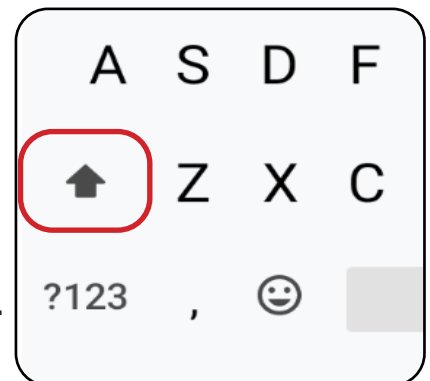

3. Zwart pijl met onderstrepingsteken

Wanneer deze pijl in beeld staat worden alle letters in hoofdletters ingevoerd.

U kunt op de pijl drukken om te wisselen tussen deze 3 opties.

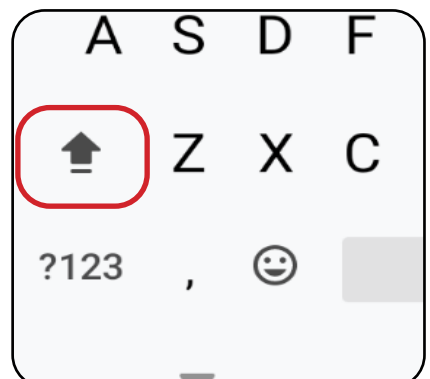


4. Wis toets (Backspace)

Deze toets wordt gebruikt om een invoerfout te herstellen.

Eenmalig indrukken wist 1 teken.

De toets ingedrukt houden verwijdt alles wat is ingevuld.

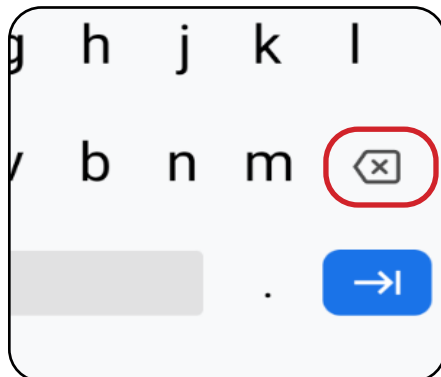


5. Symbolen toets

Niet alle leestekens of symbolen staan op het standaard toetsenbord. Druk op de symbolen toets om de extra opties van het toetsenbord te zien.




Druk op de **1/4 toets** om het 2de symbolen toetsenbord te zien.

Om terug te gaan naar het letter toetsenbord drukt u op de **ABC toets**.

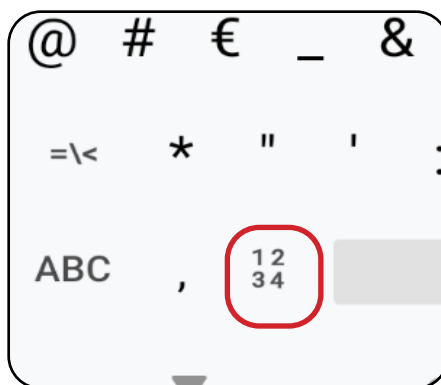


6. Spatiebalk

Deze toets wordt gebruikt om een witregel tussen letters of woorden te maken.

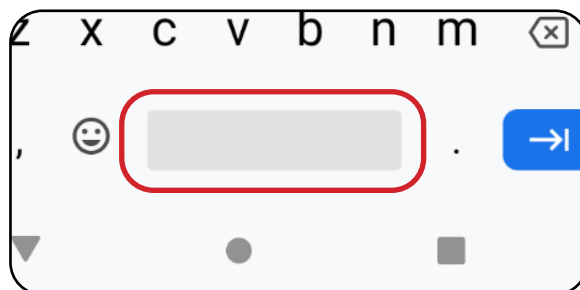

7. Letters met accenten

Wanneer u een toets ingedrukt houdt, dan verschijnt er (indien mogelijk) een kader met extra opties voor letters. In het voorbeeld is de letter 'e' ingedrukt. U kunt wanneer dit kader in beeld staat, naar de genodigde accent slepen.

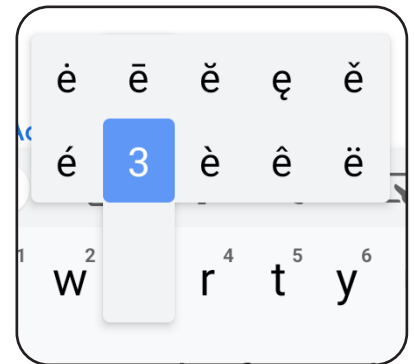


8. De enter toets

Wanneer u klaar bent met het invullen van de tekst dan kunt u op de enter toets drukken om naar de volgende regel te gaan of om te gaan zoeken. Deze knop kan er anders uit zien afhankelijk met welk programma u dan werkt.



9. Het toetsenbord sluiten

Op het moment dat het toetsenbord ongewenst in beeld staat kunt u op de terug knop drukken om het toetsenbord te sluiten.

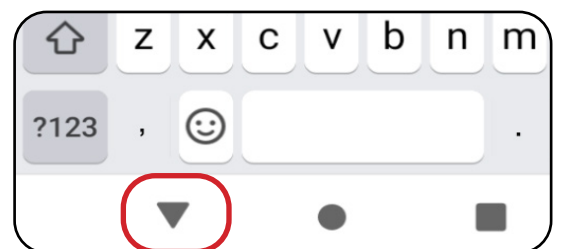

Druk op de invoerbalk om het toetsenbord weer te openen.

10.2 Status en meldingsgebied

Status- en meldingspictogrammen worden boven in het scherm weergegeven. Rechtsboven in de hoek verschijnt statusinformatie, zoals de tijd, batterijstatus en de verbindingen.

Linksboven in de hoek verschijnen meldingen, zoals waarschuwingen over nieuwe berichten.



Veeg van boven naar beneden op het scherm om meldingen te openen.

11. Bediening van de foto en video functie

De telefoon heeft een camera aan de voorkant.

Activeer de camera door op het Camera icoon te tikken op pagina 2.



- Tik op  (Camera) om een foto te maken

- Tik op  (Video) om een video te maken



Bij beeldbellen opent de camera zich automatisch.

SeniorenTAB Service

Heeft u in de handleiding niet het antwoord op uw vraag gevonden?
Bel dan met de SeniorenTAB helpdesk.

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 17 uur.
Wanneer wij niet aanwezig zijn om u direct te helpen, bellen wij u,
op werkdagen, terug en u kunt ons ook een email met uw vraag
en contactgegevens sturen.

Tevens vindt u handige tips en instructie video's op YouTube,
TikTok, Instagram en Facebook.



Adresgegevens



(+31) 70 308 55 04



info@seniorentab.nl



Guntersteinweg 377
2531KA 's-Gravenhage



www.seniorentablet.nl
www.senioren-smartphone.nl