





Doro PhoneEasy® 100w/105wr

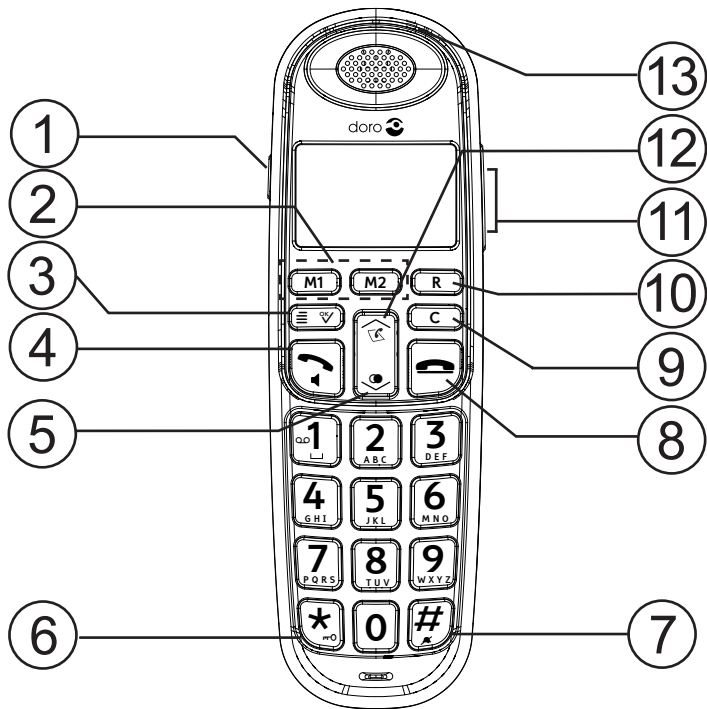

PhoneEasy 105wr

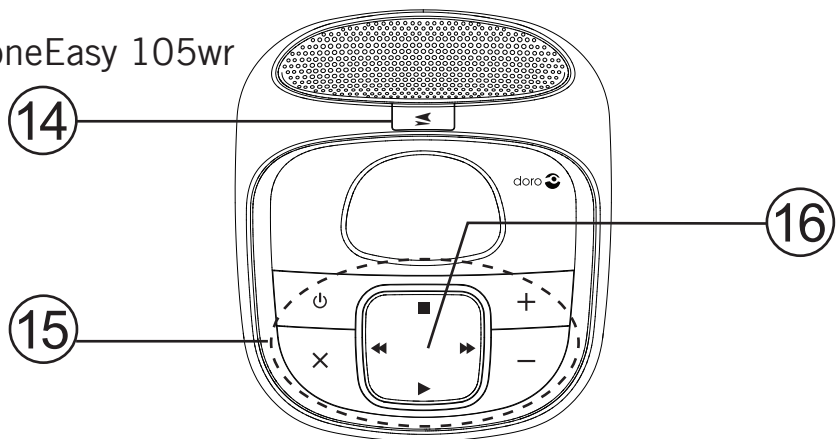

Nederlands

1. Audioboost
 2. Direct geheugen (snelkiezen)
 3. Menu-toets/OK
 4. Spreektoets/luidspreker
 5. Omlaag/opnieuw kiezen
 6. * en toetsblokkering
 7. # en belsegnaal aan/uit
 8. Oproep beëindigen en aan/uit
 9. Terug/wissen/interne oproep
 10. R Recall-toets (PBX-functies)
 11. Volume omhoog/volume omlaag
 12. Omhoog/gemiste oproep
 13. LED-indicator.
- Enkel voor PhoneEasy105wr:**
14. Oproepen
 15. Antwoordapparaatfuncties. Meer details in het deel Antwoordapparaat.
 16. Berichtindicatie/display



X 2	105wr	100w	+1, +2,...
Doro	Modell: VT05EEU06045 / A318-060045W-EU1	Modell: VT05EEU06045 / A318-060045W-EU1	Modell: VT05EEU06045 / A318-060045W-EU1
AAA	--⊖⊕+	--⊖⊕+	--⊖⊕+
1,2V	6 V DC	6 V DC	6 V DC
500 mAh	450 mA	450 / 300 mA	450 / 300 mA
Ni-MH, GPI:50AAAHC Corun:Ni-MH AAA 500mAh 1.2V HIGHPOWER	∅ 3,5	∅ 3,5	∅ 5,5

Gebruik uitsluitend originele batterijen en een originele voedingsadapter.

Contents



Installatie	3
Aansluiting	3
Taal	3
Datum/tijd.	4
Bereik.	5
Batterij	5
Hoorlus.	6
Bediening	8
Een oproep maken	8
Een oproep ontvangen	8
Oproeptimer	9
Tijdelijke stille modus	9
Stille modus	9
Opnieuw kiezen	9
Oproepen	9
Handset aan/uit.	10
Dempen	10
Telefoonnummers schakelen	10
Toetsblokkering	10
Volumeregeling	10
Boost (extra volume)	11
Telefoonboek (TEL.BOEK).	11
Snelkiezen	13
Oproeplog (inkomende nummers/Beller-ID)*	15

Instellingen	17
Basisinstellingen (BAS INST)	17
Handsetinstellingen (HS INST)	18
Andere instellingen	20
Uitgebreid systeem	23
(Twee of meer handsets, bv. duo, trio ...)	23
Antwoordapparaat (enkel bij PhoneEasy 105wr).	24
Aan/uit van op het basisstation	24
Aan/uit van op de handset	24
Uitgaand bericht van op de handset.	25
Gebruik van antwoordapparaat (basisstation)	26
Gebruik van antwoordapparaat (handset)	27
Instellingen antwoordapparaat (handset)	29
Activering op afstand	30
Toegang op afstand	31
Problemen oplossen	32
Verzorging en onderhoud	33
Garantie en andere informatie	35












Installatie

Dit product is geschikt voor analoge telefoon aansluitingen in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Aansluiting

1. Sluit het telefoonsnoer aan op een telefoonwandcontactdoos en op de -ingang op het basisstation.
2. Sluit de netadapter aan op een wandcontactdoos en op de -ingang op het basisstation.
3. Plaats de batterijen in de handset (1,2 V NiMH AAA) en let hierbij op de juiste polariteit.
4. Plaats de handset in het basisstation met het toetsenbord naar buiten gericht. (Laad de telefoon voor het eerste gebruik 24 uur op.)

Taal

1. Druk op   (menutoets links).
2. Schuif  /  naar **HS SET/HS INST**.
3. Druk op  .
4. Schuif naar **LANGUAGE/TAAL**. Druk op  .
5. Schuif naar **NEDERL**. Druk op  .
6. Druk enkele keren op  of **C** om het menu te verlaten.

NB!

De netadapter fungeert als afschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Als het display van het basisstation van de PhoneEasy 105wr -- weergeeft, is het antwoordapparaat niet aangesloten of is tijd/datum niet ingesteld.

Datum/tijd

1. Druk op   (linkermenu-toets op de handset).
2. Gebruik  /  om naar **DAT/TIJD** te schuiven. Druk op  .
3. Schuif naar **TIJD INS**. Druk op  .
4. Voer de tijd in (**UU--MM**). Druk op  .
5. Schuif naar **DAT INST**. Druk op  .
6. Voer de datum in (**DD--MM--JJ**). Druk op  .
7. Druk enkele keren op  of **C** om het menu te verlaten.

De indeling voor datum/tijd kan ook worden aangepast. [Zie Instellingen, DAT/TIJD.](#)

NB!

U moet de juiste datum en tijd instellen om optimaal gebruik te kunnen maken van de Oproeplog en het antwoordapparaat (enkel bij PhoneEasy 105 wr).

Bereik

Het bereik van de telefoon wordt beïnvloed door eventuele obstakels die de vrije doorgang van de radiogolven waarmee de oproep wordt verzonden, belemmeren. Het bereik ligt meestal tussen 50 en 300 meter. Soms kan het bereik worden verbeterd door het hoofd zodanig te draaien dat de handset op één lijn met het basisstation komt te staan. De geluidskwaliteit neemt af naarmate u verder van het basisstation vandaan gaat, tot het gesprek uiteindelijk wordt afgebroken.

Het symbool **Y** wordt weergegeven wanneer de telefoon binnen bereik is en gaat uit/knipperd wanneer deze buiten bereik is.

Eco-functionaliteit

We hebben het label ECO-FUNCTIONALITEIT geïntroduceerd om klanten te helpen bij het vinden van producten binnen ons assortiment die het milieu minder belasten. Producten met dit label worden gekenmerkt door:

- een lager energieverbruik, zowel tijdens gebruik als in de standby-modus;
- instelbaar zendvermogen op het basisstation op basis van het bereik.

Batterij

Wanneer de batterijen relatief nieuw (minder dan 6 maanden oud) en volledig geladen (10 uur) zijn, hebben ze voldoende capaciteit voor ongeveer 100 uur stand-bytijd of 10 uur oproeptijd. De optimale capaciteit van de batterij wordt pas bereikt nadat de batterijen 4-5 keer zijn opgeladen. Het is niet mogelijk om de batterijen te overladen of te beschadigen door ze “te lang” te laden. Wanneer de batterijen helemaal leeg waren voordat ze werden geladen, kan het tot 5 minuten duren voordat het display weer oplicht.


Waarschuwing!

Gevaar voor explosie als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik alleen originele batterijen. Het gebruik van niet-originele batterijen kan gevaarlijk zijn en de garantie van de telefoon kan erdoor komen te vervallen.

NB!

Wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer het basisstation te ver weg staat, zal de telefoon geen verbinding kunnen maken. Plaats het basisstation niet te dicht bij andere elektrische apparatuur, in direct zonlicht of in de buurt van andere warmtebronnen! Zo verkleint u de kans op storingen. Het is normaal dat het apparaat tijdens het laden warm wordt. Dit is niet gevaarlijk. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Batterijlampje

Wanneer de batterijen leeg raken, zal  gaan knipperen en hoort u een waarschuwingston terwyl u bezig bent met een oproep.


De waarschuwingston is optioneel; [zie Handsetinstellingen, TOON](#).

De gehele batterij-indicator zal knipperen zolang de handset wordt geladen.

Hoorlus

De telefoon is voorzien van een ingebouwde hoorlus voor degenen die bij het telefoneren hun gehoorapparaat willen gebruiken. Kies de modus T op uw gehoorapparaat om deze functie in te schakelen.

Het display

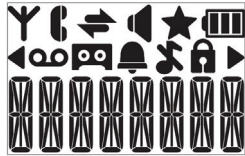

Pict.	Functie	Pict.	Functie
	Indicator voor laadstatus batterij		Nieuwe oproep ontvangen
	Wordt weergegeven indien binnen bereik van basisstation		Belsignaal uitgeschakeld
	Tijdens een oproep. Knippert wanneer een oproep binnenkomt		Alarm geactiveerd
	Tijdens een intercomoproep. Knippert wanneer een interne oproep binnenkomt of een interne oproep in de wacht is gezet.		Toetsblokkering geactiveerd
	Luidspreker ingeschakeld		Berichtindicatie*



Enkel bij PhoneEasy 105wr:

Pict.	Functie
	Antwoordapparaat ingeschakeld. Knippert wanneer nieuw TAM-bericht werd ontvangen.


* Werkt alleen in bepaalde landen. Om de berichtindicatie te verwijderen: druk op en houd vervolgens **4** ingedrukt. Om de batterijen te sparen, is het display in stand-by erg donker. Druk één keer op om het te verlichten. Gebruik **M1** of **M2** tijdens een oproep.

Bediening

Een oproep maken

1. Voer het gewenste telefoonnummer in. Gebruik **C** om te wissen, indien nodig.
2. Druk op  om de oproep tot stand te brengen. Druk op  om de oproep te beëindigen.

NB!




Om tussen handset en luidspreker te schakelen, drukt u op . Houd er rekening mee dat in de luidsprekermodus slechts één persoon tegelijkertijd kan spreken. Als de batterijen bijna leeg zijn, werken de luidspreker en de achtergrondverlichting niet, om de batterijen te sparen.

Snelkiezen (M1,M2)

Deze telefoon beschikt over 2 snelkiesgeheugens (**M1** en **M2**). Wanneer een nummer onder een geheugentoets is opgeslagen, hoeft u slechts één knop ingedrukt te houden om dit nummer te bellen, *zie Handsetinstellingen, SNELKEUZ.*

Een oproep ontvangen

Bij een inkomende oproep gaat het indicatielampje (nummer 13) op de handset knipperen.

1. Druk op  om de oproep te beantwoorden. Druk opnieuw op  om de oproep te beantwoorden via de luidspreker.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Wanneer de functie Automatisch antwoorden is ingeschakeld, hoeft u de handset enkel uit het basisstation te nemen om de oproep te beantwoorden. Zie [Instellingen/AUT.ANTW.](#)

Oproeptimer

Tijdens een oproep wordt er een oproeptimer **UU-MM-SS** op het display weergegeven die de duur van de oproep aangeeft.




Tijdelijke stille modus





Wanneer iemand belt, kunt u op **C** drukken om het belsignaal van de handset uit te schakelen.

Stille modus





Druk in stand-by op **#** en houd de toets ingedrukt om het belsignaal van de handset in- of uit te schakelen.

Opnieuw kiezen


Druk op . Schuif door de 5 laatst gekozen nummers met behulp van  / . Als het nummer al in het telefoonboek is opgenomen, wordt ook de bijbehorende naam getoond.

Druk op  om het getoonde nummer te bellen, druk op  of **C** om naar het hoofdmenu terug te gaan of druk op  ^{OK}  om naar het submenu te gaan. Zie [Telefoonboek](#).

Oproepen

Druk op  op het basisstation om een oproep naar de handset(s) tot stand te brengen. De handset(s) gaat/gaan over en de tekst **PAGING** wordt weergegeven. Druk opnieuw op  om te annuleren of druk op  of  op de handset.

Handset aan/uit

Druk in stand-by op  en houd de toets ingedrukt om de handset in- of uit te schakelen.


Dempen

Tijdens een gesprek kan de microfoon worden in- of uitgeschakeld via **C**.

Telefoonnummers schakelen

Bij een inkomende oproep worden enkel de eerste 8 cijfers (inclusief het netnummer) getoond. Druk op **#** om naar de laatste cijfers van het nummer te schakelen.





Toetsblokkering

Druk op ***** en houd de toets ingedrukt om de toetsblokkering in- of uit te schakelen. U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op  te drukken, zelfs als de toetsblokkering is ingeschakeld. Tijdens de oproep zijn de toetsen gedeblokkeerd. Als de oproep wordt beëindigd of geweigerd, worden de toetsen weer geblokkeerd.

NB!


De noodnummers 999, 112 en 911 kunnen worden gebeld zonder de toetsen te deblokken.

Volumeregeling

Tijdens een oproep met of zonder luidspreker kunt u het geluidsvolume van de handset of luidspreker aanpassen door op   aan de zijkant van de handset te drukken. U kunt hiervoor ook  /  gebruiken.

Het geluidsniveau wordt op het display aangegeven. Wanneer u de oproep beëindigt, zal het laatst geselecteerde niveau actief blijven.

Boost (extra volume)

Druk op Boost  op de zijkant van de handset om de audioboost in- of uit te schakelen. Wanneer Boost is ingeschakeld, gaat het indicatielampje (nummer 13) op de handset branden. De boost wordt na beëindiging van een oproep altijd uitgeschakeld om beschadiging bij mensen met een normaal gehoorvermogen te voorkomen.

Waarschuwing!

Het maximale geluidsniveau van de handset kan erg hoog zijn. De Boostmodus is enkel bedoeld voor personen met gehoorproblemen.

Telefoonboek (TEL.BOEK)

U kunt 20 nummers/namen opslaan. Als u op de dienst Beller-ID bent geabonneerd, zal de naam die u voor het nummer in het telefoonboek hebt opgegeven, worden weergegeven bij een inkomende oproep. Het is mogelijk om verschillende belsignalen te selecteren voor de opgeslagen nummers in het telefoonboek. * Werkt alleen als u op de dienst Beller-ID bent geabonneerd. Gegevens in het telefoonboek worden op naam opgeslagen, in alfabetische volgorde.

Tekens toetsenbord

Druk enkele keren op een numerieke toets totdat het gewenste teken wordt getoond en wacht vervolgens enkele seconden voor u het volgende teken invoert. Druk op **C** om te wissen. Druk op **C** en houd de toets ingedrukt om de volledige invoer te wissen.

Een naam/nummer opslaan in het telefoonboek

1. Druk op  . Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op  .
2. Druk op  . Schuif naar **TOEVOEG**. Druk op  .
3. Voer een naam in met behulp van de numerieke toetsen. Druk op  .
4. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Gebruik **C** om te wissen, indien nodig. Druk op  .
5. Selecteer het gewenste belsignaal. Druk op  .

Het telefoonboek beheren

1. Druk op  . Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op  .
2. Gebruik  /  om door de gegevens te schuiven. U kunt het telefoonboek snel doorzoeken door de relevante toets voor de eerste letter van de naam in te drukken.
3. Druk op  om het nummer te kiezen of druk op   voor diverse opties.

Het telefoonboek bewerken

1. Druk op **≡** **✓**. Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op **≡** **✓**.
2. Schuif naar de naam die u wilt bewerken en druk op **≡** **✓**.
3. Schuif naar **BEWERKEN** en druk op **≡** **✓**.
4. De naam zal worden getoond met een knipperende cursor aan het einde van de naam.
5. Bewerk de naam. Gebruik **C** om een of meer tekens voor de cursor te wissen.
6. Druk op **≡** **✓**. Het nummer zal worden getoond met een knipperende cursor aan het einde van het nummer. Druk op **C** om een of meer cijfers voor de cursor te wissen. Bewerk het nummer en druk op **≡** **✓**.
7. Selecteer het gewenste beldsignaal. Druk op **≡** **✓**.

Een nummer wissen

1. Druk op **≡** **✓**. Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op **≡** **✓**.
2. Schuif naar de contactpersoon die u wilt wissen en druk op **≡** **✓**.
3. Schuif naar **WIS ALLES/ALL.WISS** en druk op **≡** **✓**.

Capaciteit

Hier kunt u controleren hoeveel nummers in het telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel opslagruimte u hebt.













Snelkiezen

Wanneer een nummer eenmaal is opgeslagen als **SNELKEUZ** hoeft u slechts één knop in te drukken om de oproep tot stand te brengen.

NB!

De contactpersoon moet in het telefoonboek zijn opgeslagen voordat u deze aan een snelkiesstoets kunt koppelen.

Een contactpersoon opslaan als een snelkiesnummer

1. Druk op  . Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op  .
2. Druk opnieuw op  .
3. Gebruik  /  om naar **SNELKEUZ** te schuiven en druk op  .
4. Selecteer een numerieke toets met behulp van  /  (**TOETS 2 - TOETS 9**). Druk op  .
5. Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek en druk op  .
6. De numerieke toets die u heb gekozen, wordt opnieuw getoond.
7. Druk enkele keren op  of **C** om het menu te verlaten of druk op   voor diverse opties.







Iemand bellen via een snelkiesnummer

Om een oproep tot stand te brengen via een snelkiesnummer, moet u de betreffende numerieke toets **2-9** **indrukken en ingedrukt houden** totdat het telefoonnummer wordt getoond.

Snelkiesnummers bewerken

1. Druk op  . Schuif naar **TEL.BOEK**. Druk op  .
2. Druk opnieuw op  .
3. Gebruik  /  om naar **SNELKEUZ** te schuiven en druk op  .
4. Selecteer een numerieke toets met behulp van  / 
(**TOETS 2 - TOETS 9**). Druk op  .
5. Druk op  . Schuif naar **BEWERKEN**. Druk op  .
6. Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek en druk op  .
7. De numerieke toets die u heb gekozen, wordt opnieuw getoond.
8. Druk enkele keren op  of **C** om het menu te verlaten.

Een snelkiesnummer wissen






1. Selecteer een numerieke toets met behulp van  / 
(**TOETS 2 - TOETS 9**). Druk op  .
2. Schuif naar **WISSEN**. Druk op  .

Oproeplog (inkomende nummers/Beller-ID)*

Als u op de dienst Beller-ID bent geabonneerd, wordt het telefoonnummer van de beller bij een inkomende oproep op het display getoond. De laatste 10 beantwoorde en gemiste inkomende oproepen worden opgeslagen, inclusief de datum en tijd van elke oproep. **OPR** wordt weergegeven in de standbymodus en **★** in de lijst geeft een gemiste oproep aan.

* Voor deze functie hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.


Nummers ophalen en kiezen

1. Druk op . Of druk op  ^{OK} en selecteer **OPR LST.**
2. Gebruik  om naar het gewenste nummer te schuiven.
3. Druk op  om het nummer te kiezen of druk op  ^{OK} voor diverse opties.

OPSLAAN Nummer in telefoonboek opslaan

WISSEN Dit nummer wissen

ALL.WISS Alle nummers wissen

DETAILS De datum van de gemiste oproep wordt getoond. Druk op  (Wisseltoets) om ook het tijdstip van de gemiste oproep te zien.

CATEGORIE Kiezen om enkel informatie over gemiste (**GEMISTE**) oproepen (onbeantwoorde) op te slaan in de oproeplog of om informatie over alle (**ALL.OPR.**) inkomende oproepen (beantwoorde en onbeantwoorde) op te slaan.

4. Druk enkele keren op  of **C** om het menu te verlaten.

NB!

*Standaard worden de laatste 10 beantwoorde en gemiste inkomende oproepen opgeslagen, inclusief de datum en tijd van elke oproep. Om geheugenruimte te besparen, kunt u instellen dat u enkel gemiste (**GEMISTE**) oproepen (onbeantwoorde) wilt opslaan.*

Nieuwe oproepen verwijderen/oproeplog

1. Druk op . Gebruik  om naar het gewenste nummer te schuiven. Druk op  .
2. Schuif  naar **WISSEN** en druk op  .
Om alle nummers te wissen, schuift u naar **ALL.WISS** en drukt u op  .
3. **BEVEST?** wordt weergegeven; druk op  .

Belleridentificatieberichten



Behalve nummers zullen ook de volgende berichten af en toe worden weergegeven:

BUITENG Onbekend nummer, bv. een oproep vanuit het buitenland.

GEEN NUM Informatie over het nummer is geblokkeerd. Het nummer kan niet worden getoond.

 Berichtindicatie van uw netwerkoperator*.







* Werkt alleen in bepaalde landen.

Om de berichtindicatie te verwijderen: druk op  en houd vervolgens  ingedrukt.

Instellingen

Basisinstellingen (BAS INST)

Bij aflevering is de pincode van het systeem 0000.

1. Druk op  . Schuif naar **BAS INST**. Druk op  .
2. Schuif naar de gewenste functie. Druk op  .

3. Voer de gewenste instelling in. Druk op **≡** **OK**.

OPR SGN Het belsignaal van het basisstation kan worden gewijzigd.

BELT 1, 2, 3, 4 of **5**.

BELT VOL Het volume van het belsignaal op het basisstation
1 = laagste, **2, 3, 4, 5** = hoogste of **UIT**.

HS AFMEL Een handset afmelden.

WAARSCHUWING: een afgemelde handset kan niet meer met het systeem worden gebruikt!

FLASH Tijdsinstelling voor Recall-toets.

LANG = Nieuw-Zeeland.

MEDIUM = Frankrijk/Portugal

KORT = overige landen, incl. VK/AUS.

PIN WIJZ De pincode (standaardcode is 0000) kan worden gewijzigd.

Handsetinstellingen (HS INST)

1. Druk op **≡** **OK**. Schuif naar **HS INST**. Druk op **≡** **OK**.

2. Schuif naar de gewenste functie, bv. **TAAL**. Druk op **≡** **OK**.

3. Schuif naar de gewenste instelling. Druk op **≡** **OK**.

BEL INST Het belsignaal op de handset.

INTRNBEL = interne oproep (10 belsignalen beschikbaar)

EXT BEL = externe oproep (10 belsignalen beschikbaar)

BELT VOL = het volume van het belsignaal op de handset.

1 = laagste, **2, 3, 4, 5** = hoogste of **UIT**

NB!

BELT 6 - BELT 10 zal tot 9 seconden aanhouden wanneer de oproep wordt beantwoord via een ander toestel. Selecteer **1 - 5** als u dit wilt voorkomen.

TOON INS De volgende waarschuwingssignalen kunnen allemaal worden uitgeschakeld:

TOETSTON, BAT ZWAK en ONBEREIK.

Kies **AAN** of **UIT** om het signaal in of uit te schakelen.

EQLIZER **NATUURL, BAS, HOOG.** De standaardinstelling is **NATUURL.**


BAS SEL. Wordt enkel gebruikt in systemen met meerdere basisstations.

TAAL De taal voor de displayteksten.

HS NAAM De tekst/naam die in de stand-bymodus wordt getoond.

DISPLAY Selecteer of u in stand-by de tijd of de handsetnaam wilt weergeven.

AUT.ANTW **AAN** = de oproep wordt beantwoord wanneer de handset uit de houder wordt gehaald.

UIT = de oproep wordt beantwoord door te drukken op .

SNELKEUZ Schuif naar **M1**. Druk op  .

Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Gebruik **C** om te wissen, indien nodig. Druk op **≡** **OK**.

Herhaal deze stappen om een nummer op te slaan onder **M2**.

MAILBOX (Voicemail) Werkt alleen in bepaalde landen. Als u via de netwerkoperator op voicemaildiensten bent geabonneerd, kan de indicatie **OO** worden weergegeven wanneer een bericht is ontvangen. Voer het telefoonnummer van uw **MAILBOX** in.

Druk op **≡** **OK**. Om uw berichten uit te luisteren, drukt u op **1** en houdt u deze toets ingedrukt. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de beschikbare netwerkdiensten.

NB!





De huidige instelling wordt aangegeven met een sterretje uiterst rechts op het display.

Andere instellingen







DAT/TIJD


1. Druk op **≡** **OK**, schuif naar **DAT/TIJD** en druk op **≡** **OK**.
2. Selecteer **DATUMFOR** en druk op **≡** **OK**. Selecteer **DDMMJJ** of **MMDDJJ** en druk op **≡** **OK**.
3. Selecteer **DATUMFOR** en druk op **≡** **OK**. Selecteer **24 UUR** of **12 UUR**. Druk op **≡** **OK**.
4. Selecteer **TIJD INS** en druk op **≡** **OK**. Voer de tijd (UU-MM)

in en druk daarna op OK.

5. Selecteer **DAT INST** en druk op  . Voer de datum (DD-MM-JJ) in en druk op  .

ALARM

1. Druk op  , schuif naar **ALARM** en druk op  .
2. U kunt het alarm uitschakelen door **UIT** te kiezen; kies voor inschakelen **AAN** en druk daarna op  .
3. Voer de alarmtijd in via het toetsenbord en druk vervolgens op  .
4. Druk opnieuw op   om **SLUIMER** in te stellen op **AAN** of **UIT**. Druk op  .

Wanneer het alarm is ingeschakeld, word  weergegeven in de stand-bymodus.

NB!










*Wanneer het alarm afgaat, zal gedurende 45 seconden een signaal te horen zijn. Het signaal kan met een willekeurige toets worden uitgeschakeld. Als **SLUIMER** is ingeschakeld, zal het alarm opnieuw afgaan na ongeveer. 7 minuten. Schakel het alarm uit via het menu of door  enkele seconden ingedrukt te houden. Het volume wordt bepaald door het volume van het belsignaal op de handset. Wanneer het belsignaal van de handset op **UIT** staat, zal het alarm worden gegeven op het niveau **VOLUME 1**.*

Een nieuwe handset registreren







Alle handsets die in het pakket zijn opgenomen, zijn al geregistreerd op het basisstation. Is enkel bedoeld voor losse handsets/servicedoeleinden. U kunt maximaal 5 handsets registreren op één basisstation.

NB!

Dit model is GAP-compatibel (Generic Access Profile). Dit betekent dat zowel de handset als het basisstation te gebruiken zijn met de meeste andere GAP-compatibele eenheden, ongeacht de fabrikant. Het GAP-protocol kan echter niet garanderen dat alle functies bruikbaar zijn.

1. Houd  ingedrukt (basisstation) totdat u een pieptoon hoort.
2. Druk op  . Schuif naar **REGISTR**. Druk op  .
3. Selecteer het basisstation (1, 2, 3 of 4) dat u wilt registreren. Druk op  .
4. Voer de pincode van het basisstation in (bv. 0000). Druk op  .
5. Als de registratie is gelukt, zal de eenheid binnen één minuut terugkeren naar de stand-bymodus.

Standaard

U kunt de telefoon terugzetten naar de standaardinstellingen. Selecteer **STANDARD** en druk op  . Voer de pincode in (standaardcode is 0000) en druk op  . Druk opnieuw op   om te bevestigen.



Uitgebreid systeem

(Twee of meer handsets, bv. duo, trio ...)





Het oproepnummer voor interne oproepen zal in de stand-bymodus op het display worden weergegeven. Het basisstation moet centraal worden opgesteld, zodat het dekkinggebied voor alle handsets ongeveer gelijk is.

Intercom-/interne oproep

1. Druk op **C** (menutoets rechts).
2. Bij gebruik van meer dan 2 handsets: Voer het oproepnummer **1-5** voor de gewenste handset in of druk op **9** voor allemaal.

U hoort een toon als er een externe oproep binnenkomt terwijl u met een interne oproep bezig bent. Beëindig de interne oproep met  en beantwoord daarna de externe oproep met .

Oproepen doorverbinden/conferentie tussen handsets

1. Terwijl een externe oproep actief is:
2. Druk op  . Schuif naar **INTERCOM**. Druk op  .
3. Bij gebruik van meer dan 2 handsets: Voer het oproepnummer **1-5** voor de gewenste handset in of druk op **9** voor allemaal.
4. Om door te verbinden: druk op , voor conferentie: houd ***** ingedrukt.


Antwoordapparaat (enkel bij PhoneEasy 105wr)

Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden oproepen na een bepaald aantal keer bellen beantwoord, uw uitgaand bericht wordt afgespeeld en de beller kan een bericht achterlaten. De totale geheugencapaciteit bedraagt tot 15 minuten. De meeste functies zijn bruikbaar van op het basisstation en de handset.









NB!


U moet de juiste datum en tijd instellen om optimaal gebruik te kunnen maken van het antwoordapparaat. Zie [Instellingen, DAT/TIJD](#).

Aan/uit van op het basisstation

Druk op  om het antwoordapparaat aan/uit te zetten. Als het display van het basisstation knippert/-- weergeeft, is het antwoordapparaat niet aangesloten of is tijd/datum niet ingesteld.

Aan/uit van op de handset

1. Druk op  . Schuif naar **ANT APP*** Druk op  .
2. Schuif naar **AAN/UIT**. Druk op  .
3. Schuif naar de gewenste instelling. Druk op  .

Wanneer er op de handset  verschijnt met een vast lichtje, is het antwoordapparaat ingeschakeld. Wanneer er nieuwe berichten zijn, zal de indicator knipperen, ongeacht of het antwoordapparaat aan of uit staat.

NB!

Ook wanneer het antwoordapparaat **UIT** is, neemt het apparaat een oproep na 10 keer bellen aan. *Zie Remote activation (activering op afstand).*

***ANT APP** = antwoordapparaat

Uitgaand bericht van op de handset

Het uitgaande bericht **UITG BER** (max. 3 min) wordt door de bellers gehoord. Er zijn twee aparte uitgaande berichten; eentje voor enkel antwoorden **ENK.ANT** (beller kunnen geen bericht achterlaten) en eentje voor de normale antwoordfunctie **ANT.OPN**. Selecteer ook de gewenste antwoordmodus **ANTW.MOD**. *Zie Instellingen antwoordapparaat (handset).*

1. Druk op  ^{OK}. Schuif naar **ANT APP**. Druk op  ^{OK}.
2. Schuif naar **INSTELL**. Druk op  ^{OK}.
3. Schuif naar **UITG BER**. Druk op  ^{OK}.
4. Schuif naar **ANT.OPN** of **ENK.ANT**. Druk op  ^{OK}.
5. Schuif naar **OPNEMEN**. Druk op  ^{OK}.
6. Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (praat op 20 cm van de handset). Druk op  ^{OK} om de opname te beëindigen.
7. Het bericht wordt voor u afgespeeld.

Belangrijk!

Druk niet op  of **C** tijdens het afspelen. Het bericht wordt pas opgeslagen nadat het voor u werd afgespeeld.




Herhaal het bovenstaande om het bericht te wijzigen.

NB!

*Er wordt een opgenomen bericht gebruikt totdat u uw eigen opname instelt. Dat bericht kan eventueel ook worden hersteld. Druk op **C** om dit bericht te herstellen tijdens het afspelen van het uitgaande bericht.*

Gebruik van antwoordapparaat (basisstation)

De getallen op het indicatielampje van 7 segmenten op het basisstation knipperen wanneer er nieuwe berichten zijn (1-59 berichten).




Pictogram	Functie
	Afspelen starten
	Afspelen stoppen
	Vorige/volgende
X	Huidig bericht verwijderen
+ / -	Volume vermeerderen/verminderen

Alle oude berichten verwijderen


Na afspelen: Houd **X** ingedrukt totdat u een piepton hoort.



Meeluisteren







Inkomende berichten worden via de luidspreker van het basisstation verspreid wanneer ze worden ontvangen. Wanneer u niets hoort, moet u controleren of het volume openstaat en of de functie werd geactiveerd, *zie [Instellingen antwoordapparaat](#), (handset).*

U kunt ook op   op de handset drukken terwijl er wordt opgenomen. De oproep kan worden onderschept door op  te drukken of de hoorn op te nemen van een andere telefoon die op dezelfde lijn is aangesloten.









Gebruik van antwoordapparaat (handset)

Wanneer  op het display in stand-bymodus knippert, zijn er nieuwe berichten. De nieuwe berichten worden altijd eerst afgespeeld.

1. Druk op  . Schuif naar **ANT APP**. Druk op  .
2. Schuif naar **AFSPELEN**. Druk op  .
3. Tijdens het afspelen zijn de volgende commando's bruikbaar (*zie onderstaande tabel*).
4. Beëindigen door op  te drukken.

Pictogram	Functie
	Het huidige afspelen verwijderen
	Vorige
	Afspelen stoppen
	Volgende
	Luidspreker UIT/AAN
	(zijknoppen) Volumeknop


Alle oude berichten verwijderen

1. Druk op  . Schuif naar **ANT APP**. Druk op  .
2. Schuif naar **ALL.WISS**. Druk op  .
3. Druk op   om te bevestigen.

Persoonlijk bericht (memo)

1. Druk op  . Schuif naar **ANT APP**. Druk op  .
2. Schuif naar **MEMO**. Druk op  .
3. Na de lange pieptoon kunt u uw bericht opnemen (praat op 20 cm van de handset). Druk op   om de opname te beëindigen.
4. Het bericht wordt voor u afgespeeld.
5. Memo's worden op dezelfde manier afgespeeld als gewone inkomende berichten.

Belangrijk!

*Druk niet op  of **C** tijdens het afspelen. Het bericht wordt pas opgeslagen nadat het voor u werd afgespeeld.*

Geheugen vol

In het geheugen is plaats voor 59 berichten (inclusief het uitgaande bericht) van max. 15 minuten. Wanneer er **GEH VOL** verschijnt of op het basisstation **FF** flinkt, kunnen er geen nieuwe berichten worden opgenomen totdat de oude werden afgespeeld en verwijderd. In dat geval antwoordt het telefoonantwoordapparaat met het uitgaande bericht voor Enkel antwoord.

NB!

Vergeet niet om de berichten regelmatig te verwijderen!

Instellingen antwoordapparaat (handset)

1. Druk op **≡** ^{OK}. Schuif naar **ANT APP**. Druk op **≡** ^{OK}.
2. Schuif naar **INSTELL**. Druk op **≡** ^{OK}.
3. Schuif naar de gewenste functie. Druk op **≡** ^{OK}.
4. Schuif naar de gewenste instelling. Druk op **≡** ^{OK}.

ANTW.MOD Kies tussen **ANT.OPN** en **ENK.ANT** (beller kan geen bericht achterlaten).

TAAL Selecteer de taal voor het opgenomen uitgaande bericht. Druk op **C** om dit bericht te activeren tijdens het afspelen van het uitgaande bericht.

UITG BER Neem het uitgaande bericht op of luister ernaar.

BT VERTR Selecteer na hoeveel keer bellen (2, 4, 6, 8, TIJDBES=tijdbesparing*) de oproep wordt beantwoord.

OPN TIJD Selecteer de maximale opnametijd voor elk bericht.

AFST BED Selecteer afstandsbediening **AAN/UIT**. **AAN** = toegang tot uw antwoordapparaat van op een ander telefoontoestel.

PIN WIJZ Wijzig de pincode voor toegang op afstand (standaardcode is 0000). Om veiligheidsredenen raden wij u aan om de pincode te wijzigen.

NB!

De functie Tijdbesparing (TIJDBES) beantwoordt oproepen na zes keer bellen totdat het eerste nieuwe bericht is opgeslagen - daarna antwoordt het antwoordapparaat na ongeveer twee keer

bellen. Dit is nuttig wanneer u van op afstand toegang wilt tot uw apparaat; wanneer u het antwoordapparaat belt en er na vier keer bellen niet wordt opgenomen, zijn er geen nieuwe berichten en kunt u ophangen voordat u voor de oproep moet betalen.

Activering op afstand

Het antwoordapparaat kan worden geactiveerd via de functies voor toegang op afstand.

1. Bel het antwoordapparaat (het nummer waarop uw toestel is verbonden, gewoonlijk uw privénummer). Het zal na ongeveer 10 keer bellen antwoorden.
2. Druk op ***** wanneer het uitgaande bericht wordt afgespeeld.
3. Voer de pincode in (standaardcode is 0000). Eén pieptoon bevestigt de juiste code.
4. Druk op **7**.
5. Plaats de handset terug.

NB!

*Wanneer het antwoordapparaat **UIT** staat, worden de oproepen na ongeveer 10 keer bellen beantwoord en krijgen de bellers het bericht voor Enkel antwoorden te horen. Ze zullen geen bericht voor u kunnen achterlaten.*

Toegang op afstand

U kunt van op afstand toegang krijgen tot het toestel met een gewone telefoon.

1. Bel het antwoordapparaat.
2. Druk op * wanneer het uitgaande bericht wordt afgespeeld.
3. Voer de pincode in (standaardcode is 0000).
4. Selecteer commando('s) voor toegang op afstand (*zie onderstaande tabel*).
5. Plaats de handset terug.

2 (X)	Huidig bericht verwijderen
4 (◀◀)	Druk eenmaal om het huidige bericht te herhalen. Druk tweemaal om naar het vorige bericht te gaan.
5 (▶)	Afspelen van berichten. (Tijdens het afspelen kunt u met 5 het afspelen stoppen)
6 (▶▶)	Volgende
7	Zet het antwoordapparaat AAN
9	Zet het antwoordapparaat UIT

NB!

Door een pincode te gebruiken voorkomt u dat andere personen uw apparaat zonder toestemming gebruiken. Om veiligheidsredenen raden wij u aan om de standaardpincode 0000 te wijzigen. Zie [Instellingen antwoordapparaat \(handset\), PIN WIJZ.](#)

Problemen oplossen

Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en goed is aangesloten. Koppel alle overige apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoons los. Als het probleem nu is verholpen, is de storing in een ander apparaat gelegen. Test de apparatuur op een lijn waarvan bekend is dat ze goed werkt (bv. bij de bureu). Als de apparatuur daar wel werkt, is er waarschijnlijk een probleem met uw telefoonlijn. Meld dit aan uw netwerkkoperator.

Er verschijnt geen nummer bij een inkomende oproep.

- Voor deze functie moet u via uw serviceprovider zijn geabonneerd op de dienst Beller-ID!

Waarschuwingston/Niet mogelijk om te bellen

- De batterijen zijn mogelijk bijna leeg (laad de handset).
- De handset is mogelijk bijna buiten bereik. Ga dichterbij het basisstation staan.

De telefoon werkt niet

- Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de kiesmethode op “Toon” staat; [zie Instellingen](#).
- Controleer de laadstatus van de batterijen in de handset.
- Sluit een andere, werkende telefoon aan op de telefoonwandcontactdoos.

De telefoon blijft overgaan

- De belsegnalen van sommige telefoons volgen het lijnsignaal niet. Dit betekent dat het signaal tot 8 seconden na beantwoording van de oproep kan aanhouden.

Het antwoordapparaat reageert niet op toegang op afstand

- Controleer of u een telefoon met kiestoon gebruikt.
- Probeer de toetsen langer ingedrukt te houden, ongeveer 1 seconde per cijfer.

Het antwoordapparaat antwoordt niet

- Het geheugen kan vol zijn. Beluister/verwijder uw berichten.
- Controleer of de adapter/het telefoonsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of de functie antwoordapparaat is ingeschakeld.

Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u voor service contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Verzorging en onderhoud

VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, netadapter en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd.

Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Koppel de telefoonlijn los van de apparatuur voordat u het batterijvak opent. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

De apparatuur is alleen geschikt voor montage op hoogtes onder 2 meter. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten moet de hoofdunit zo worden geïnstalleerd en gebruikt dat andere lichaamsdelen van de gebruiker dan de handen op een afstand van 20 cm of meer worden gehouden.

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden

behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.

- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij en eventuele accessoires.

Als het product niet naar behoren werkt, dient u contact op te nemen met uw leverancier voor onderhoud of reparatie. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Vermijd het gebruik van batterijen onder de volgende omstandigheden:

- Extreem hoge of lage temperatuur tijdens gebruik, opslag of transport.
- Een batterij vervangen door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen.
- Wanneer een batterij in vuur of een hete oven wordt geplaatst, mechanisch wordt verbrijzeld of in stukken wordt gezaagd, kan dit leiden tot een ontploffing.
- Een batterij kan in een omgeving met extreem hoge temperaturen ontploffen of er kunnen ontvlambare vloeistoffen of gassen lekken.
- Extreem lage luchtdruk die kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Het aangebrachte typeplaatje bevindt zich aan de onder- of achterkant van het product.

Garantie en andere informatie

Specifiek absorptietempo (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, Doro, dat het type radioapparatuur conform is met de volgende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.doro.com/dofc

DECT: Frequentie 1880-1900 MHz, maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden 250mW.

Recyclen

Doro neemt de verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van onze producten, inclusief hoe ze aan het einde van hun levensduur worden gerecycled. Uw vorige product kan nog steeds bruikbaar zijn voor iemand anders en als het het einde van zijn levensduur heeft bereikt, kunnen materialen worden gebruikt voor nieuwe producten. We raden u aan om uw toestel uit de eerste hand te laten hergebruiken, te repareren of te reviseren, en als dit niet mogelijk is, het te recyclen volgens de lokale voorschriften. Vergeet ook niet om andere oude, niet-gebruikte elektronica te recyclen.

Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als u problemen ondervindt, dient u contact op te nemen met de leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn onderhoud/reparatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere

spanningsschommelingen. Wij adviseren om het apparaat tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het lichtnet.

Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is.

Deze garantie is ongeldig als andere batterijen zijn gebruikt dan de oorspronkelijke batterijen van DORO.

Verklaring inzake ecologisch ontwerp voor energie-efficiëntie voor externe stroomvoorziening

Hierbij verklaart Doro dat de externe stroomvoorziening voor dit apparaat in overeenstemming is met Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG.

Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	VTech Telecommunications Ltd. 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P.R.China, 343900
Typeaanduiding	VT05EEU06045	A318-060045W-EU1
Voedingsspanning	100-240	100-240
Voedingsfrequentie	50-60	50-60
Uitgangsspanning	6.0	6.0
Uitgangsstroom	0.45	0.45
Uitgangsvermogen	2.7	2.7
Gemiddelde actieve efficiëntie	75.21	75.68
Energieverbruik in niet-belaste toestand	0.051	0.033

Doro PhoneEasy® 100w
Doro PhoneEasy® 100w duo
Doro PhoneEasy® 105wr
Doro PhoneEasy® 105wr duo

Dutch

PhoneEasy_100w_105wr_nl_v91

www.doro.com

